

VERBREITERUNG / ENLARGEMENT

DUCATI Multistrada V4/S/Sport/Pikes Peak/Rally
(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

8007614 00 01 schwarz/black




Inhalt

- 1x 700011555 Verbreiterung
- 1x 700011556 Schraubensatz:
 - 2 Senkschraube M6x25
 - 2 Senkschraube M6x30
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x5
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x13
 - 4 Kunststoffscheibe M6 schräg
 - 1 H&B Logo


Content

- 1x 700011555 Enlargement
- 1x 700011556 Screw kit:
 - 2 Countersunk screw M6x25
 - 2 Countersunk screw M6x30
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x5
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x13
 - 4 Plastic washer M6 oblique
 - 1 H&B Emblem


Benötigte Werkzeuge / Required tools

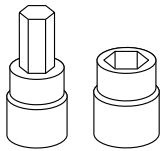

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Kunststoffstopfen aus den Gewinden der Originalgepäckbrücke entfernen.
Remove the plastic plugs from the threads of the original rear rack.

Montageanleitung / Installation Instruction

1

Montage der Verbreiterung vorne:

Mit den Senkschrauben M6x25.
Zwischen Gewinde und Verbreiterung die Kunststoffscheiben fügen und ausrichten, darüber die Aludistanzen Ø18xØ9x5 (siehe Einblender).

Fastening of the enlargement front:

With countersunk screws M6x25.
Insert and align the plastic washers between the thread and the enlargement. Place the alu spacers Ø18xØ9x5 over them (see inset).

2


Montage der Verbreiterung hinten:

Mit den Senkschrauben M6x30.
Zwischen Gewinde und Verbreiterung die Kunststoffscheiben fügen und ausrichten, darüber die Aludistanzen Ø18xØ9x13 (siehe Einblender).



Fastening of the enlargement rear:

With countersunk screws M6x30.
Insert and align the plastic washers between the thread and the enlargement. Place the alu spacers Ø18xØ9x13 over them (see inset).

H&B Logo einkleben.
Stick H&B emblem.

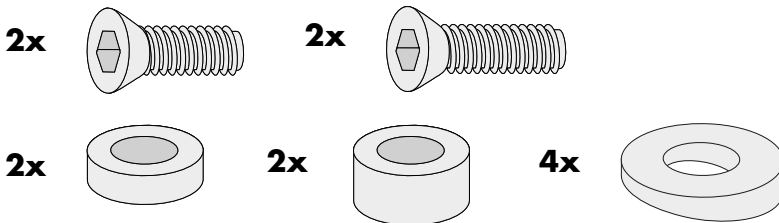

1

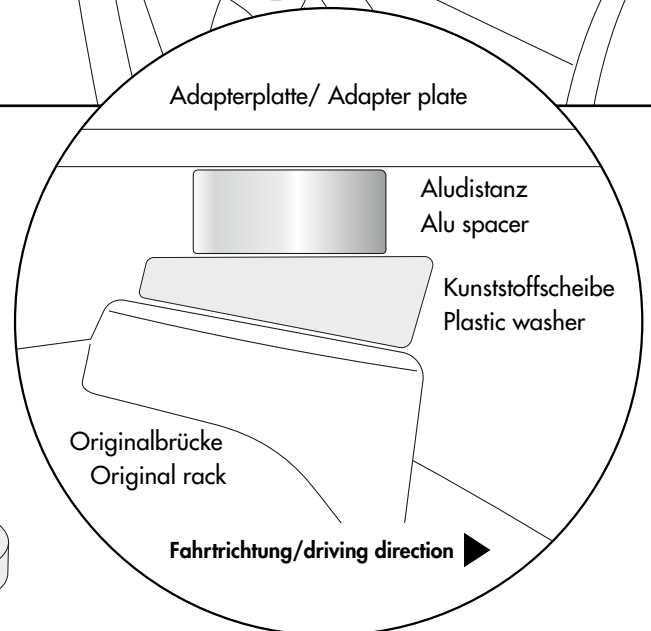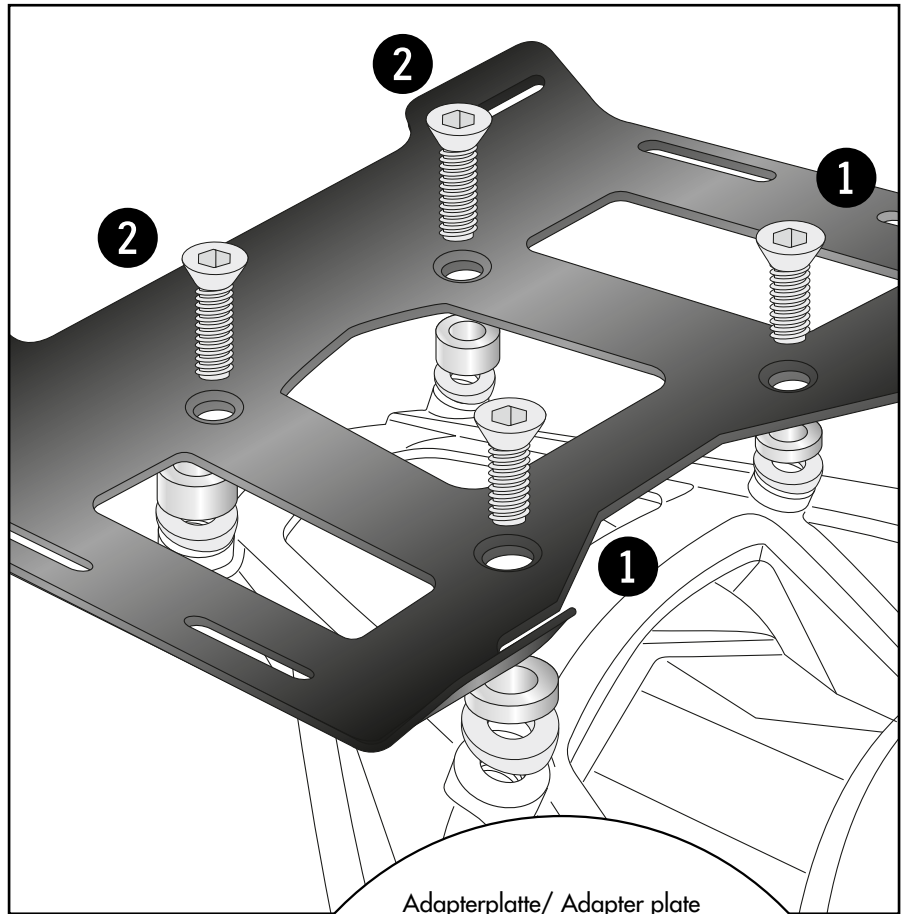

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de