

# GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

SUZUKI V- Strom 1050 DE

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

42123549 00 01 schwarz/black



## Inhalt


- 1x 700013476 Griffschutz links
- 1x 700013477 Griffschutz rechts
- 1x 700013478 Schraubensatz:
  - 2 Zylinderschraube M10x1,25x80
  - 4 Zylinderschraube M8x50
  - 4 U- Scheibe Ø8,4
  - 4 Aludistanz Ø13xØ9x12

## Content


- 1x 700013476 Handle guard left
- 1x 700013477 Handle guard right
- 1x 700013478 Screw kit:
  - 2 Allen screw M10x1,25x80
  - 4 Allen screw M8x50
  - 4 Washer Ø8,4
  - 4 Alu spacer Ø13xØ9x12




## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Wichtig / Important:**

**Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

**Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.**

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Jeweils die beiden Schrauben der Lenkerklemmung, sowie die Schraube am Lenkerende entfernen, diese entfallen. Das große Lenkergewicht entfällt, das kleine wird wiederverwendet.

Remove the two screws of the handlebar clamp and the screw at the end of the handlebar, these are omitted.

The large handlebar weight is omitted, the small one is reused.

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.  
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

### **Montageanleitung / Installation Instruction**

#### **Montage des Griffschutzes mitte:**

Mit den Zylinderschrauben M8x50 und U-Scheiben Ø8,4.

Zwischen Lasche und Klemmbock die Aludistanzen fügen.



Jeweils die vordere Schraube zuerst festziehen.

#### **Fastening of the handle guard middle:**

Use the allen screws M8x50 and washers Ø8,4.

Insert the alu spacers between the lug and the clamping block.

Tighten the front screws first.

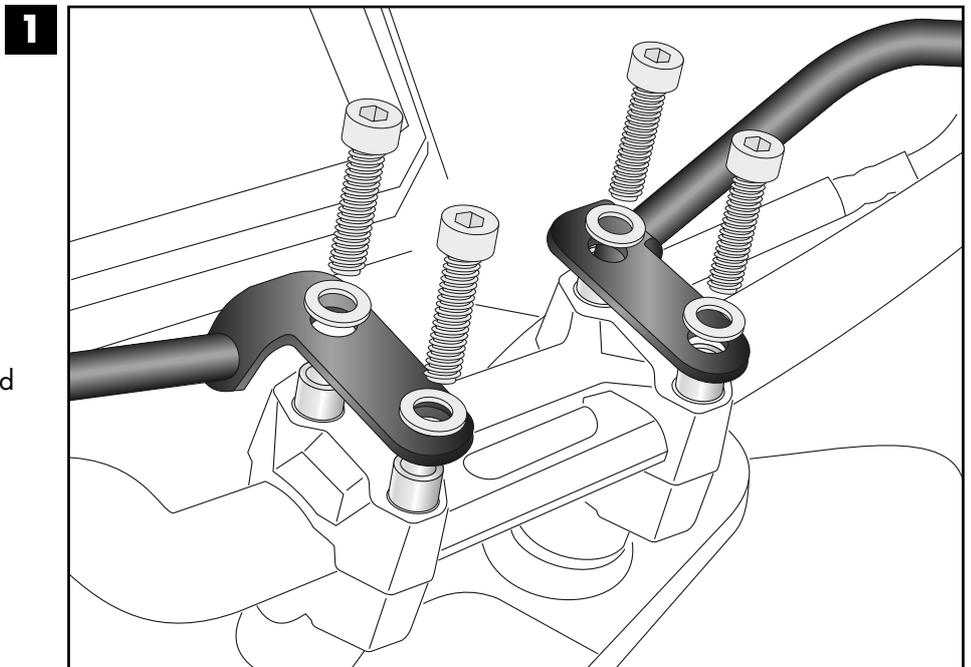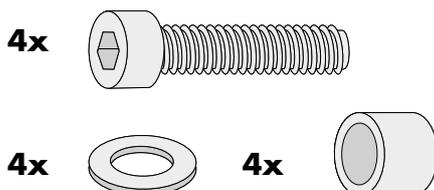

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Griffschutzes außen

#### rechts/links:


Mit der Zylinderschraube M10x1,25x80

#### Fastening of the handle guard outside


#### right/left:

With the allen screw M10x1,25x80.

2x



2

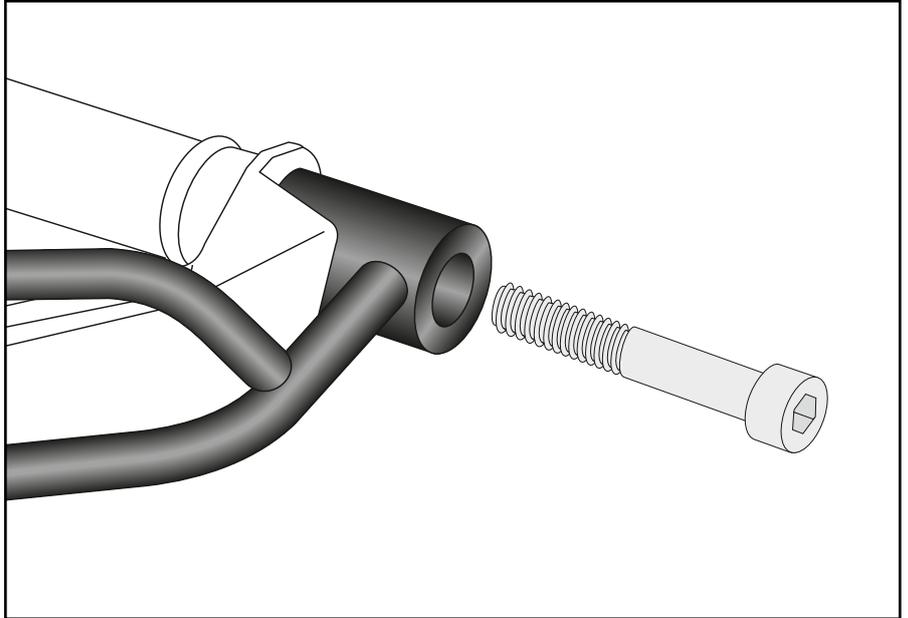

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)