

# MINIRACK

BMW R12 nine T  
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6606536 01 01 schwarz/black



## Inhalt


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700013868 Rohradapter links
- 1x 700013869 Rohradapter rechts
- 1x 700013873 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x35
  - 4 Senkschraube M6x16
  - 4 U- Scheibe Ø8,4
  - 4 U- Scheibe Ø6,4
  - 4 Selbstsichernde Mutter M6
  - 2 Aludistanz Ø18xØ9x20
  - 2 Aludistanz Ø18xØ9x16
  - 4 Verschlussstopfen Ø8
  - 1 H&B Logo

## Content

- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700013xxx Tube adapter left
- 1x 700013xxx Tube adapter right
- 1x 700013873 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x35
  - 4 Countersunk screw M6x16
  - 4 Washer Ø8,4
  - 4 Washer Ø6,4
  - 4 Self lock nut M6
  - 2 Alu spacer Ø18xØ9x20
  - 2 Alu spacer Ø18xØ9x16
  - 4 Plastic plug Ø8
  - 1 H&B Emblem




## Benötigte Werkzeuge / Required tools

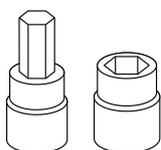

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die 4 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen.

Remove the 4 rubber plugs under the rear, these are no longer required.

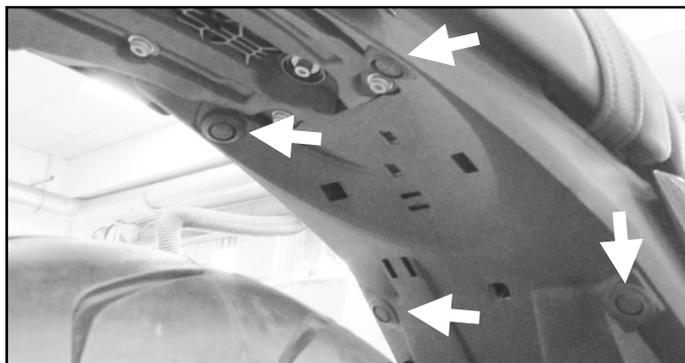



## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage der Rohradapter vorne rechts/links:**

Mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben Ø8,4.  
Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x16 fügen.

### **Fastening of the tube adapters front right/left:**

Use allen screws M8x35 and washers Ø8,4.  
Insert the alu spacer Ø18xØ9x16 between the bracket and frame.

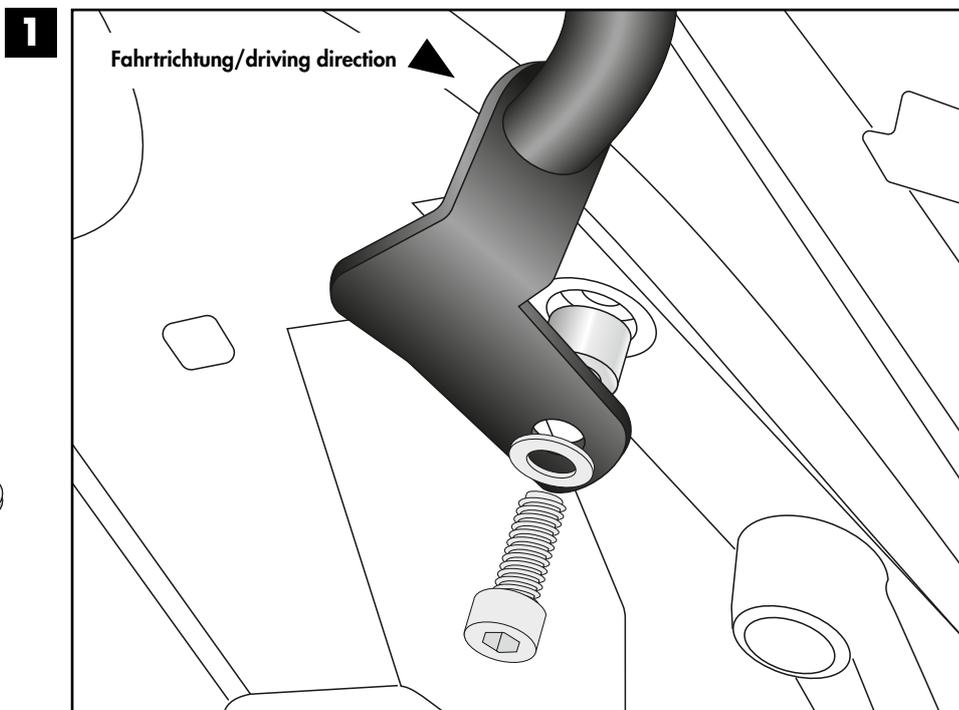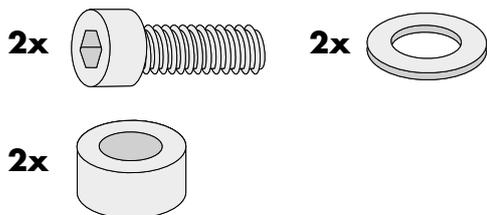

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Montage der Rohradapter hinten rechts/links:

Mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x20 fügen.


### Fastening of the tube adapters rear right/left:

Use allen screws M8x35 and washers Ø8,4.

Insert the alu spacer Ø18xØ9x20 between the bracket and frame.

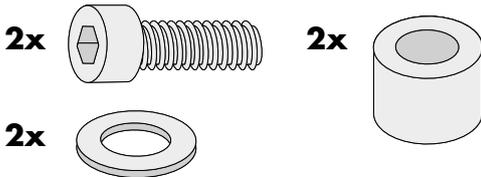

2

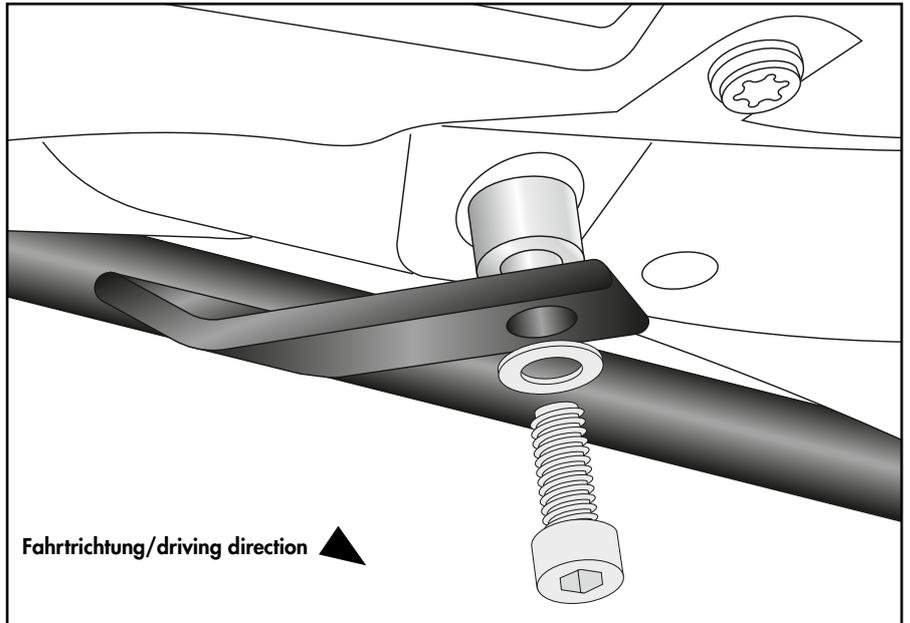

### Montage des Miniracks:

Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkschrauben M6x16.

Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben.


Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8mm verschließen.

### Fastening of the Minirack:


On the tube adapters with countersunk screws M6x16.

Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs Ø8mm.

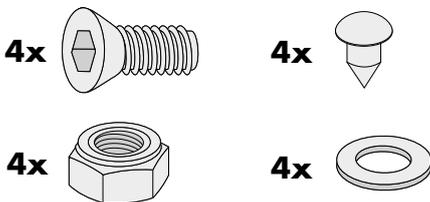

3

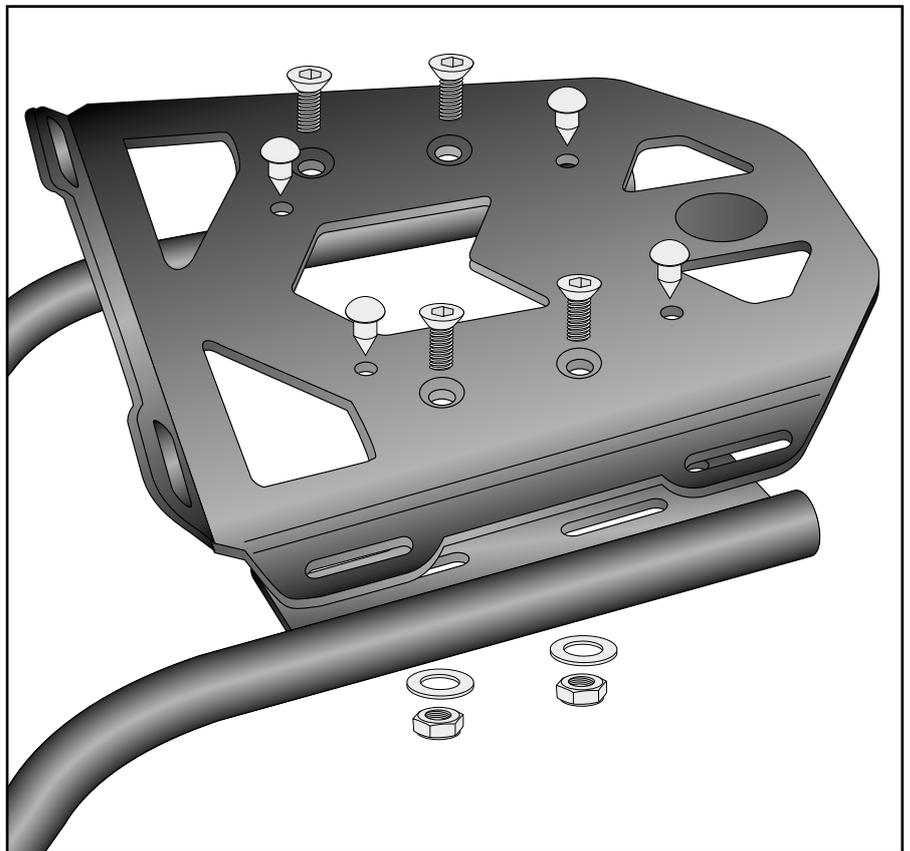

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)