

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1250 GS
(2018-2023)

BMW R 1200 GS LC
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

7006514 00 01

Artikel Nr.: / Item-no.:

7006508 00 01 Schwarz/black



**HEPCO &
BECKER**

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

1x 700012259 Lampengitter / Headlight grilles
1x 700012260 Schraubensatz / Screw kit:

1x Zylinderschraube Innensechskant M6x25/ allenscrew M6x25
1x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18 / body washer Ø6,4xØ18
2x Gummischeibe Ø6,4xØ15x3mm / rubber washer Ø6,4xØ15x3mm

Ratsche/Ratchet
Verlängerung/extension
Torx T25/T30
Inbusnuss Größe 5 / nut size 5



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1250 GS
(2018-2023)

BMW R 1200 GS LC
(2017-2018)

Artikel Nr. / Item-no.:

7006514 00 01

Artikel Nr. / Item-no.:

7006508 00 01 Schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).

Befestigung des Schutzgitters links: ①
Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltelasche nun mit der Zylinderschraube M6x25 sowie der Karosserie-scheibe Ø6,4xØ18 an dem freien Gewinde befestigen. Die Originalscheibe zwischen Lampenschutzgitter und Befestigungspunkt fügen.

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②
On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①
Mounting of the headlight grilles left: ①
first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and body washer Ø6,4xØ18.
Add the original washer between grilles and fixing point.

1

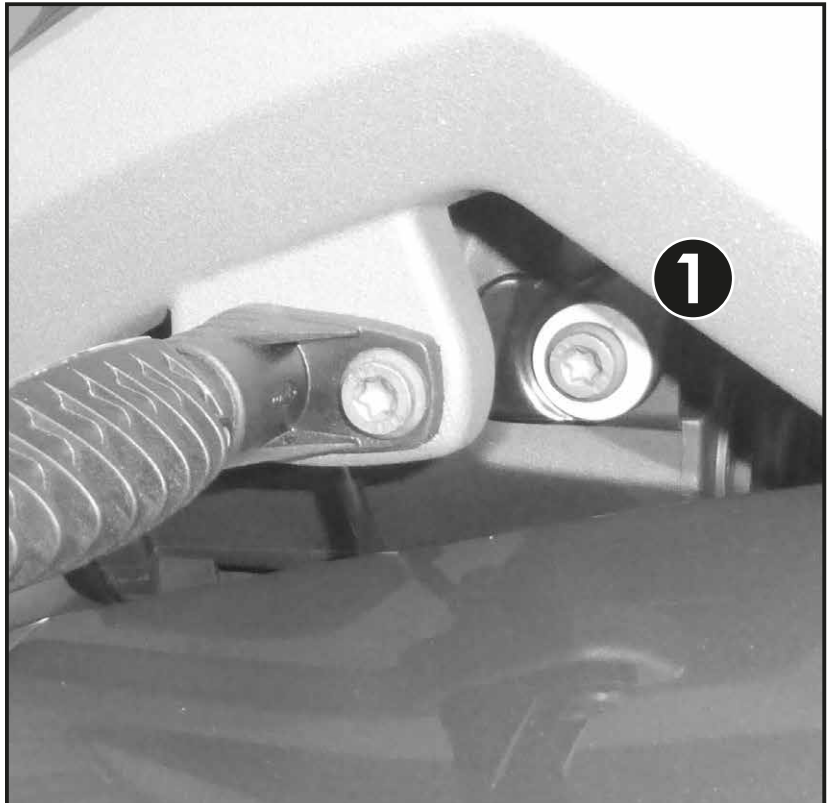

Befestigung des Schutzgitters links und rechts vorne: ②
Die oberen Haltelaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben befestigen. Zwischen Lampenschutzgitter und Befestigungspunkt die Gummischeiben Ø6,4xØ15x3mm fügen.

Mounting of the headlight grilles front left and right: ②
at the original fixing points with original screws.
Add the rubber washers Ø6,4xØ15x3mm between grilles and fixing point.

2

