


Gepäckbrückenverbreiterung Enlargement for rear rack

BMW R 1200 GS

Artikel Nr.: / Item-no.:
800637 00 09 silber/silver



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

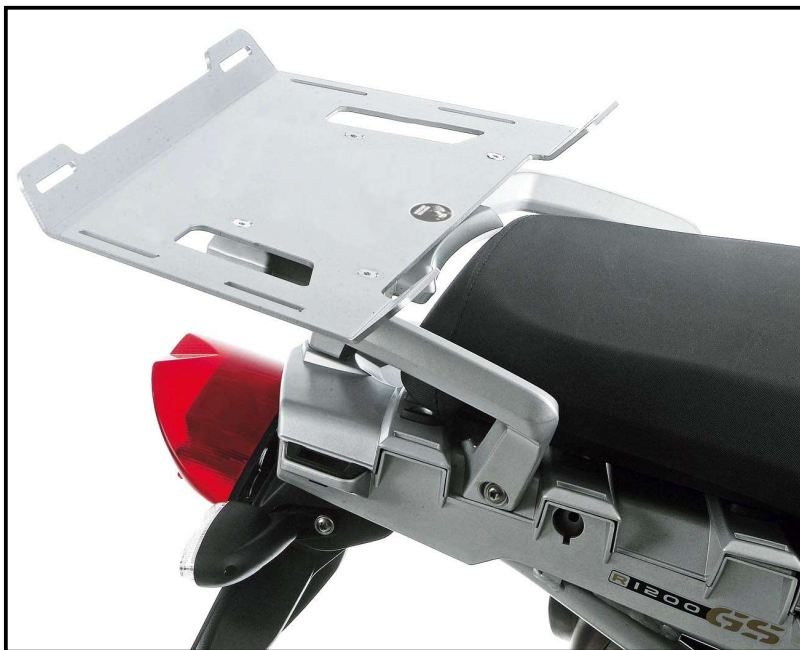


DE INHALT
GB CONTENTS

1x Verbreiterungsplatte/enlargement plate
1x Schraubensatz/Screw kit:


- 4 Senkschrauben M6x45
- 4 U-Scheiben $\varnothing 6,4$
- 4 selbstsichernde Muttern M6
- 8 Aludistanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$
- 1 Logo Hepco & Becker $\varnothing 30\text{mm}$

- 4 countersunk screw M6x45
- 4 washer $\varnothing 6,4$
- 4 self lock nut M6
- 8 alu spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$
- 1 emblem Hepco & Becker $\varnothing 30\text{mm}$

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Gabel-Ringschlüssel 10
Wrench 10



Größe/Size 4

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Verbreiterung auf der Original-Gepäckbrücke:

In die Vertiefungen der Originalbrücke die Aludistanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$ einsetzen. Verbreiterung aufsetzen und mit den Senkkopfschrauben M6x45 verschrauben. Auf das überstehende Gewinde von unten ebenfalls die Aludistanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$ fügen und mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und selbstsichernden Muttern M6 sichern.

Fastening of the enlargement over the original rack:

stick alu spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$ into the borings in the original rack. Lay on the enlargement and fix it with countersunk screws M6x45. Add to the excess thread from the bottom also the alu spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 7\text{mm}$ and secure with washers $\varnothing 6,4$ and self-locking nuts M6.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de