



Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Kofferträger KAWASAKI VN 900 Classic VN 900 Custom

**Art.-Nr.: 6502501 00 01 schwarz**

**Art.-Nr.: 6502501 00 02 chrom**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- =====
- 1 Kofferträger links
  - 1 Kofferträger rechts
  - 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
  - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45
  - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
  - 2 Aludistanzen Ø 18 x 9 x 15 mm
  - 2 Aludistanzen Ø 18 x 9 x 20 mm
  - 4 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2
  - 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
  - 4 Inbusschrauben M 6 x 16
  - 4 U-Scheiben Ø 6,4
  - 4 selbstsichernde Muttern

### **Montagehinweise**

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die seitlichen Chromblenden vor der Montage mit Klebeband fixieren.

#### Befestigung vorne unten (A)

An den oberen Verschraubungen zwischen Soziusfußrastenhalter und Rahmen. An den unteren Verschraubungen werden als Abstandshalter jeweils 2 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2 zwischengeschoben. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

#### Befestigung vorne oben (B)

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen Ø 18 x 9 x 20 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

#### Befestigung hinten oben (C):

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen Ø 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Art.-Nr. 611/ 600.217

Art.-Nr. 501.219/ 221 00 02

Art.-Nr. 400.2501/ 2502

Art.-Nr. 650.2501 01 02

Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke


Motorschutzbügel chrom Classic/ Custom

Twinlight-Set Classic/ Custom

Gepäckbrücke, chrom

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**bitte wenden**

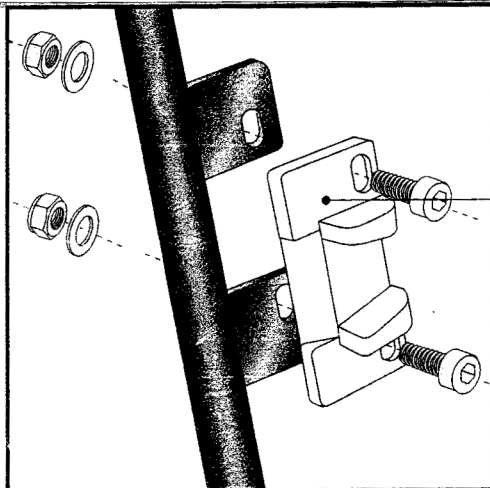


### 13 Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

HINWEIS :  
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x

