

BASIC HECKTASCHENBEFESTIGUNG FÜR SPORT- & MINIRACKS - NACHRÜST-SET



BASIC REAR BAG ATTACHMENT FOR SPORTRACK & MINIRACK - RETROFIT KIT

Art.Nr./Item-no.:

516150

basic

Inhalt

- 1x 700012746 Pfeiladapter
- 2x Kunststoffdome
- 1x 700013214 Schraubensatz:
 - 4x Senkkopfschrauben M6x16
 - 4x U-Scheibe Ø6,4
 - 4x Selbstsichernde Mutter M6


Content


- 1x 700012746 Arrow adapter
- 2x Plastic domes
- 1x 700013214 Screw kit:
 - 4x countersunk screw M6x16
 - 4x washer Ø6,4
 - 4x self lock nuts M6

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Das Sportrack/Minirack vom Motorrad abnehmen und die 4 Verschlussstopfen Ø8mm aus den Bohrungen drücken.
Remove the Sportrack/Minirack from the motorcycle and press the 4 plastic plugs out of the drilling.

Montageanleitung / Installation Instruction

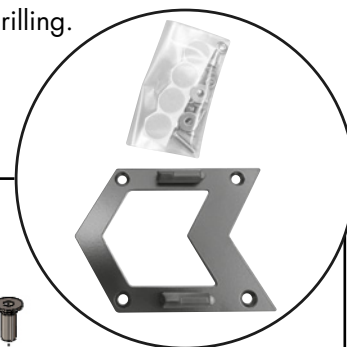




Achtung / Attention:
Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hinweis:
Sportrack nicht im Lieferumfang.

Check the motorcycle manufacturer's tightening torques! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Note:
Sportrack not included.

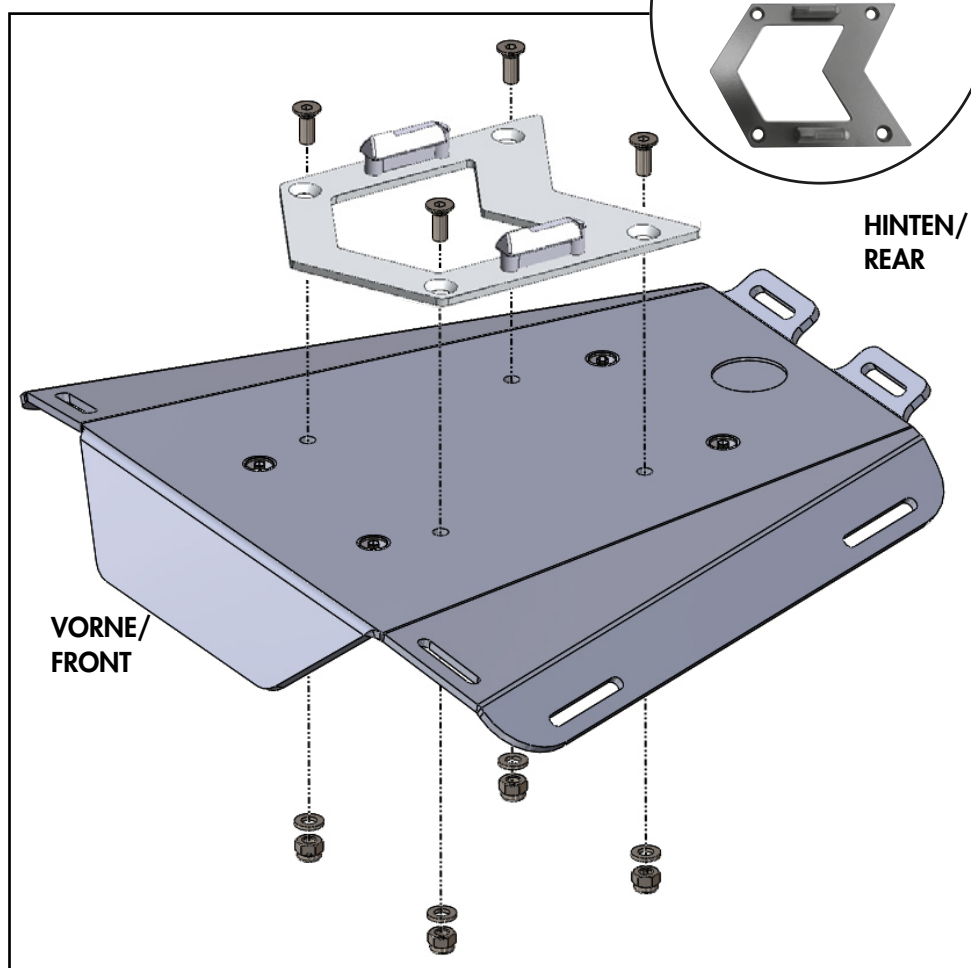

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de