

# Kanister Cutout Set / Canister Cutout Set

## Indian Scout Bobber / Sixty / Twenty / Rogue

(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42207568 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENT

**1x 700010535 Kanisterhalter links**

**1x 700009711 Kanister Cutout**

**1x 700010536 Schraubensatz:**

1x Spanngurt (aus 740012)

2x Zylinderschraube ISK M8x55

4x Antivibrationspad

**1x 700010535 Canister holder left**

**1x 700009711 Canister Cutout**

**1x 700010536 Screw kit:**

1x Strap

2x Allen screw M8x55

4x Anti-vibration pad



**DE** Kombinierbar mit Solorack

**GB** Can be combined with Solorack

**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.




Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

201119/070121/211122

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**



Verlängerung/extension

Ratsche/Ratchet

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Die beiden Schrauben im Heckfender links entfernen, diese entfallen. Die Antivibrationspads auf die Kontaktflächen der Kanister-Rückseite aufkleben.  
Remove the two screws in the rear fender on the left, these are omitted. Glue the anti-vibration pads onto the contact surfaces of the rear of the canister.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**



**Montage Kanisterhalter hinten links:**

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x55. Den Kanister mit dem Spanngurt befestigen.

**Fastening of the canister holder rear left:**

On the free thread with the allen screws M8x55. Fix the canister with the strap.

**1**

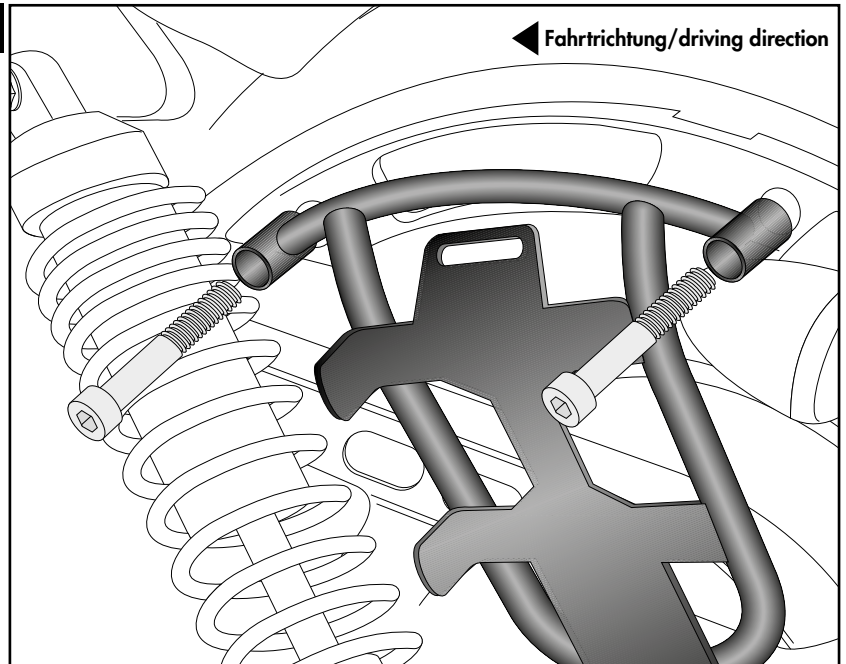

**2x**

**! DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)