

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles



**KTM 1090 Adventure**  
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

**KTM 1090 Adventure R**  
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

**KTM 1050 / 1190 Adventure / R**

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

**KTM 1290 Super Adventure / T**  
(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

**Nicht passend für:**  
**Not possible for:**  
**KTM 1290 Super Adventure S/R**

**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

<b>1</b>	<b>70008204</b>	<b>Lampengitter</b>	<b>1</b>	<b>70008204</b>	<b>Headlight grilles</b>
<b>1</b>	<b>Schraubensatz:</b>		<b>1</b>	<b>Screw Set:</b>	
	2	Zylinderschraube Innensechskant M5x35		2	allen screw M5x35
	2	Zylinderschraube Innensechskant M5x45		2	allen screw M5x45
	2	U-Scheibe ø5,4		2	washer ø5,4
	2	Distanz schwarz Ø12xØ7x26mm		2	spacer black Ø12xØ7x26mm



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.  
Observe the local local registration requirements.

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles



**KTM 1090 Adventure**  
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

**KTM 1090 Adventure R**  
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

**KTM 1050 / 1190 Adventure / R**

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

**KTM 1290 Super Adventure / T**  
(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

### Vorbereitung:

Die Originalschrauben der oberen Seitenverkleidung demontieren. ①  
Die vorderen unteren Schrauben unter dem Kotflügel demontieren. ②  
(Schrauben entfallen).

Befestigung oben links und rechts: ①  
An den nun freien Bohrungen der Seitenverkleidung mit den Inbus-schrauben M5x35 anschrauben

Befestigung unten links und rechts: ②  
An den nun freien Bohrungen unter dem Kotflügel mit den Inbusschrauben M6x45 sowie U-Scheiben Ø5,4.  
Zwischen Lasche und Verkleidung die Distanzen Ø12xØ7x26mm fügen.




### Preparing:

Dismantle the screws ① of the top cover and the front screws ② under the fender.  
Screws are obsolete.

Fastening top left+right: ①  
with allen screws M5 x 35mm.

Fastening bottom left+right: ②  
with allen screws M5 x 45mm and washers Ø 5,4.  
Add spacer Ø12xØ7x26mm.

**1**

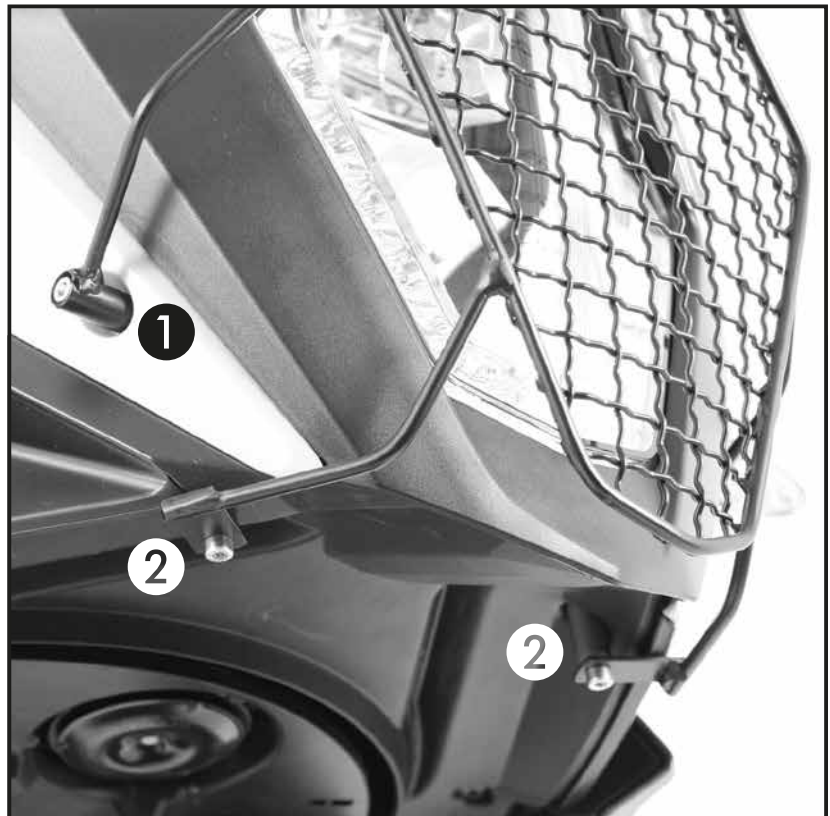

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)