


## Komplett-Träger Kofferträger mit Gepäckbrücke für MOTO GUZZI V 35 I/II

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

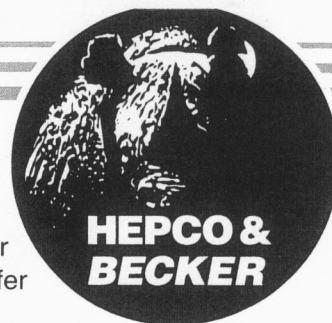

Artikel-Nr.: 650.507 00 01 schwarz  
650.507 00 02 chrom

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |   |  |
|---|--|
| 1 Kofferträger links                                      | 1 Kofferträger rechts                                      |
| 1 Gepäckbrücke  | 1 Versteifungsbügel  |
| 2 Sechskantschrauben M 10 x 30                            | 2 Inbusschrauben M 10 x 65                                 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35                                 | 6 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5 mm                         |
| 2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm                         | 12 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm                         |
| 2 Sprengringe $\varnothing$ 8,4                           | 2 Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 11 x 41 mm |
| 2 Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 10 mm | 8 Linsenkopfschrauben M 6 x 20                             |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6                             | 4 selbstsichernde Muttern M 10                             |

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker samt Gestänge demontieren.

#### Befestigung der Kofferträger

##### Vorne oben A

Die Laschen werden zwischen Federbein und Originalhaltebügel montiert. Die Original-U-Scheiben entfallen. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 10 mm zwischenschieben. Die Verschraubung erfolgt mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 sowie Sprengringen  $\varnothing$  8,4.

##### Vorne unten B

Zwischen Soziusfußrasten und Rahmenausleger mit den Sechskantschrauben M 10 x 30 sowie U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 und selbstsichernden Muttern M 10.

##### Seitlich mittig C

In den frei gewordenen Blinkerbohrungen am Rahmen. Als Abstandshalter eine Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  11 x 41mm zwischenschieben.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M 10 x 65 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 und selbstsichernden Muttern M 10 verwenden.

#### Befestigung der Gepäckbrücke D

An den Laschen der Gepäckbrücke von der Innenseite. Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

#### Befestigung des Versteifungsbügels E

An den seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

Er verläuft außen über dem Kotflügel und wird mit diesem nicht direkt verschraubt.

#### Befestigung der Blinker F

Diese werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

