

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke KAWASAKI ZX - 6RR Ninja

Artikel-Nummer: 650.202 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	1 Rohradapter links
1 Rohradapter rechts	1 Stützstrebe
2 Inbusschrauben M 8 x 35	1 Inbusschraube M 6 x 60
2 Inbusschrauben M 6 x 40	6 U-Scheiben Ø 8,4
14 U-Scheiben Ø 6,4	7 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
1 Sechskantmutter M 6	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Stützstrebe (A)

Dazu muß der Soziussitz bzw. der Höcker und das Werkzeugfach demontiert werden. Die hinteren Kofflügelschrauben demontieren. Hierfür die Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben montieren. Auf den nach unten überstehenden Gewindeenden werden die Laschen der Stützstrebe mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. (Abb. 1).

Befestigung der Rohradapter

Vorne oben links und rechts (B)

An den hint. Verschraubungen der Soziusfußrastenausleger. Die Originalschrauben demontieren und dafür die Inbusschrauben M 8 x 35 jeweils mit U-Scheibe montieren.

Die Haltewinkel werden an den nach innen überstehenden Gewinden mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. (Abb. 2 + 3).

Vorne unten links (C)

Den Soziusfußrastenbolzen demontieren. Hierfür die Inbusschraube M 6 x 60 einsetzen. Die Sechskantmutter aufdrehen und soweit festziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt (*Vorsicht!*). Die Haltelasche des Rohradapters wird auf das überstehende Gewinde geschoben und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt. (Abb. 3).

Vorne unten rechts (D)

An der Innenseite der Auspufftopfverschraubung mit der Originalschraube und Originalmutter (Abb. 2).

Hinten oben (E)

Außen an der zuvor montierten Stützstrebe (Innengewinde M8) mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben (Abb. 2 + 3).

Befestigung der Gepäckbrücke (F)

Diese wird an den Innenseiten der Laschen der Rohradapter mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verschraubt (Abb. 4).

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die max. Zuladung von 5 kg!

Bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

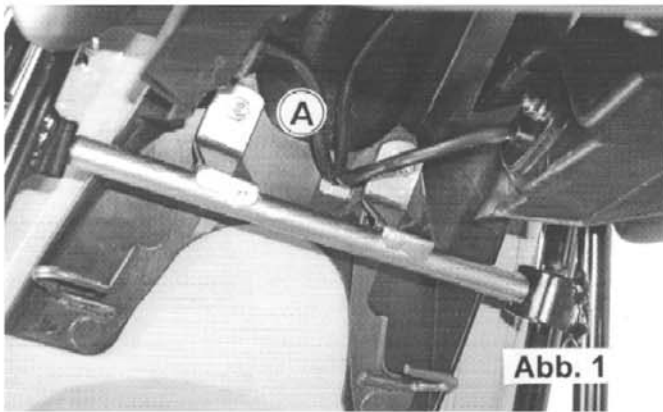


Abb. 1

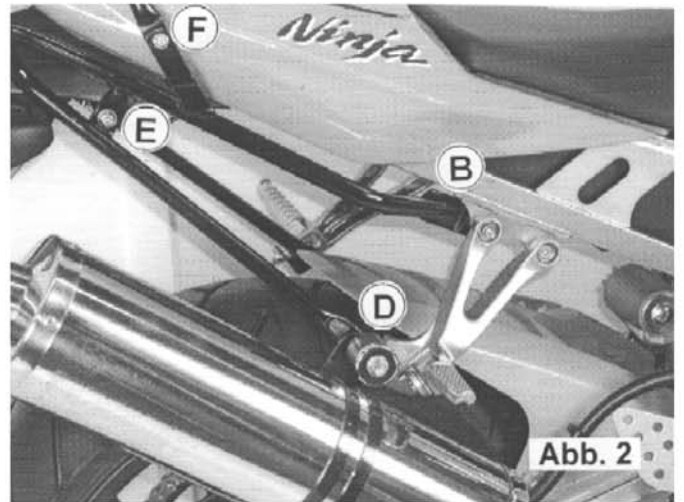


Abb. 2

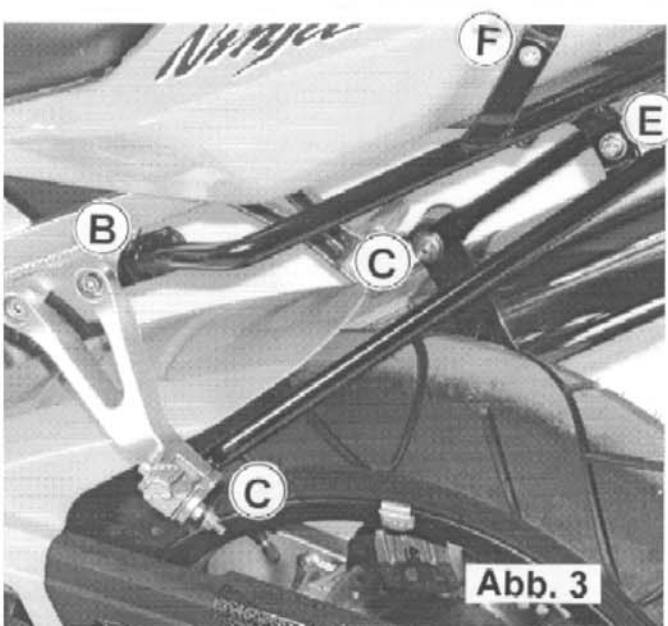


Abb. 3



Abb. 4