

Kofferträger HONDA SLR 650

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:
650.133 00 02

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Befestigungsbügel (oben) | 1 Versteifungsbügel (hinten) |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 60 | 2 Inbusschrauben M 8 x 55 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 30 | 4 Inbusschrauben M 8 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 8 | 2 Sechskantmuttern M 8 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 20 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm |

Montagehinweise

=====

Die beiden Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziusfußrastenbolzen durch die Inbusschrauben M 8 x 60 ersetzen und von unten zur Befestigung die U-Scheiben \varnothing 8,4 und Sechskantmuttern M 8 aufschrauben.

Die Auspufftöpfe lösen und absenken. Den vorderen Befestigungsbügel montieren (Form siehe Skizze). Die Befestigung erfolgt von der Radseite her an den vorderen Befestigungen der Originalgepäckbrücke (gleichzeitig Haltegriffe). Hierzu die Inbusschraube M 8 x 30 sowie U-Scheibe \varnothing 8,4 verwenden. Die Erhöhung des Bügels sitzt innen im Kotflügel oben.

Die mittleren Befestigungsbügel (Form siehe Skizze) wie folgt montieren: Die mittleren Schrauben der Originalgepäckbrücke (Schlüsselweite 14 mm) von außen lösen und stattdessen die Inbusschraube M 8 x 55 nebst U-Scheiben einschrauben. Auf das von der Radseite her überstehende Gewinde wird jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm als Abstandshalter aufgeschoben und darüber die abgekröpften Laschen (sollen nach vorne zeigen) des Befestigungsbügels montiert. Zur Montage die U-Scheiben \varnothing 8,4 und selbstsichernde Muttern M 8 verwenden.

Die Auspufftöpfe wieder wie original montieren.



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Montage der Kofferträger:

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden auf die überstehenden Gewindeenden der Soziusfuß-rastenschrauben geschoben und mit U-Scheiben \varnothing 8,4 und selbstsichernden Muttern M 8 montiert.

Die seitliche Befestigung erfolgt an zuvor montierten Befestigungsbügel (von außen) mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Er verläuft außen über dem Kotflügel. Die Bohrungen in dem Bügel müssen auf den Kotflügel übertragen werden (gebohrt). Sodann den Bügel mit dem Kotflügel verschrauben.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Für die SLR 650 bieten wir folgendes ergänzbares Zubehör an:

Artikel-Nummer 650.133 01 02


Artikel-Nummer 502.108

Gepäckbrücke zur Topcasemontage chrom

Motorschutzbügel chrom

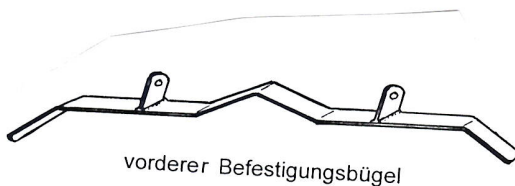

vorderer Befestigungsbügel

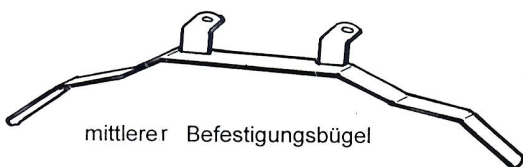

mittlerer Befestigungsbügel

