

Kofferträger für HONDA VFR 800 Bj. 1998 - 2001

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.902 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:



- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 1 Versteifungsbügel
- 1 Adapter
- 1 Haltetasche
- 3 Linsenflanschkopfschrauben schwarz verzinkt M 8 x 40
- 2 Linsenflanschkopfschrauben schwarz verzinkt M 8 x 50
- 1 Linsenflanschkopfschraube schwarz verzinkt M 8 x 55
- 2 Linsenflanschkopfschrauben schwarz verzinkt M 8 x 20
- 2 Linsenflanschkopfschrauben schwarz verzinkt M 6 x 45
- 2 Linsenflanschkopfschrauben schwarz verzinkt M 8 x 30
- 6 Sechskantschrauben M 6 x 20
- 4 selbstsichernde Muttern M 8
- 6 selbstsichernde Muttern M 6
- 12 U-Scheiben \varnothing 8,4
- 6 U-Scheiben \varnothing 6,4
- 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 15 mm
- 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm
- 2 Stahldistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 26 mm (vorne abgesetzt)
- 2 Karosseriescheiben \varnothing 6,4

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Sitzbank und Soziushaltegriffe demontieren.

Montage des Adapters: Dieser wird an den vorderen Verschraubungen der Soziushaltegriffe unter Zwischenfügen der Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 15 mm montiert. Zur Befestigung die Linsenflanschkopfschrauben M 8 x 30 verwenden (siehe Skizze).

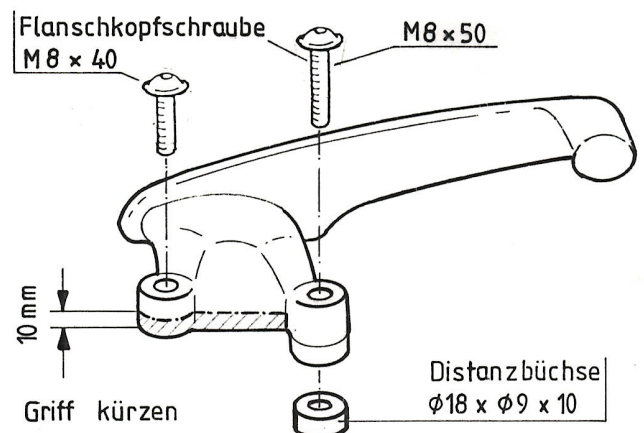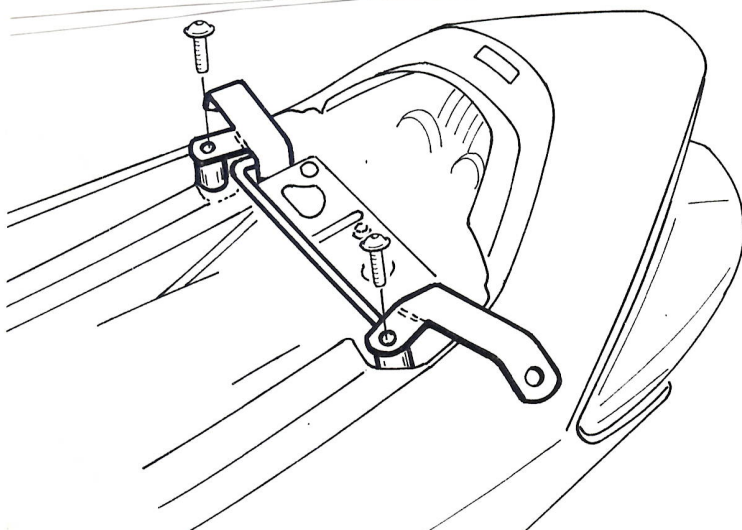

Befestigung der Kofferträger vorne unten:

Links: Am Soziusfußrastenausleger. Die Haltestrebe des Kofferträgers kommt dahinter - die Haltelasche davor. Zur Befestigung die Linsenflanschkopfschrauben M 8 x 40 sowie U-Scheibe und selbstsichernde Mutter M 8 verwenden.

Rechts: Außen über die Auspufftopfbefestigung mit der Linsenflanschkopfschraube M 8 x 55, Original-U-Scheibe und selbstsichernde Mutter M 8.

Befestigung der Kofferträger vorne oben:

Die Originalschrauben demontieren; sie entfallen. Die Bohrungen in den Seitenverkleidungen jeweils (links und rechts) auf \varnothing 10,5 mm aufbohren. Die abgesetzten Stahldistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 26 mm als Abstandshalter in die Bohrungen einsetzen. Darüber die Haltelaschen der Kofferträger fügen. Zur Befestigung die Linsenflanschkopfschrauben M 6 x 45 verwenden.

Befestigung der Kofferträger hinten oben:

Über den Haltelaschen des zuvor montierten Adapters mit den Linsenflanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst U--Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Der Versteifungsbügel verläuft direkt über dem Kotflügel und wird mit diesem verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 und U-Scheiben \varnothing 6,4 (von außen) verwenden. Von innen die Karosseriescheiben \varnothing 6,4 sowie selbstsichernde Muttern M 6 montieren.

Sollen die Haltegriffe wieder montiert werden, so müssen diese an den Unterseiten im Bereich der Befestigungen 10 mm dünner gefeilt werden.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 40 vorne und M 8 x 50 hinten verwenden. Als Abstandshalter hinten jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm zwischenfügen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Die Kofferträger sind zur Anbringung der Hepco & Becker Junior-Koffer in den unterschiedlichen Ausführungen vorgesehen.

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.902 01 01 eine separate Gepäckbrücke an.

