

**Schutz- und Zierbügel
HONDA VT 750 C2
ab Bj. 97
Ausführung B**


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Artikel-Nummer: 501.116 00 02 chrom

MONTAGESKIZZE RECHTS

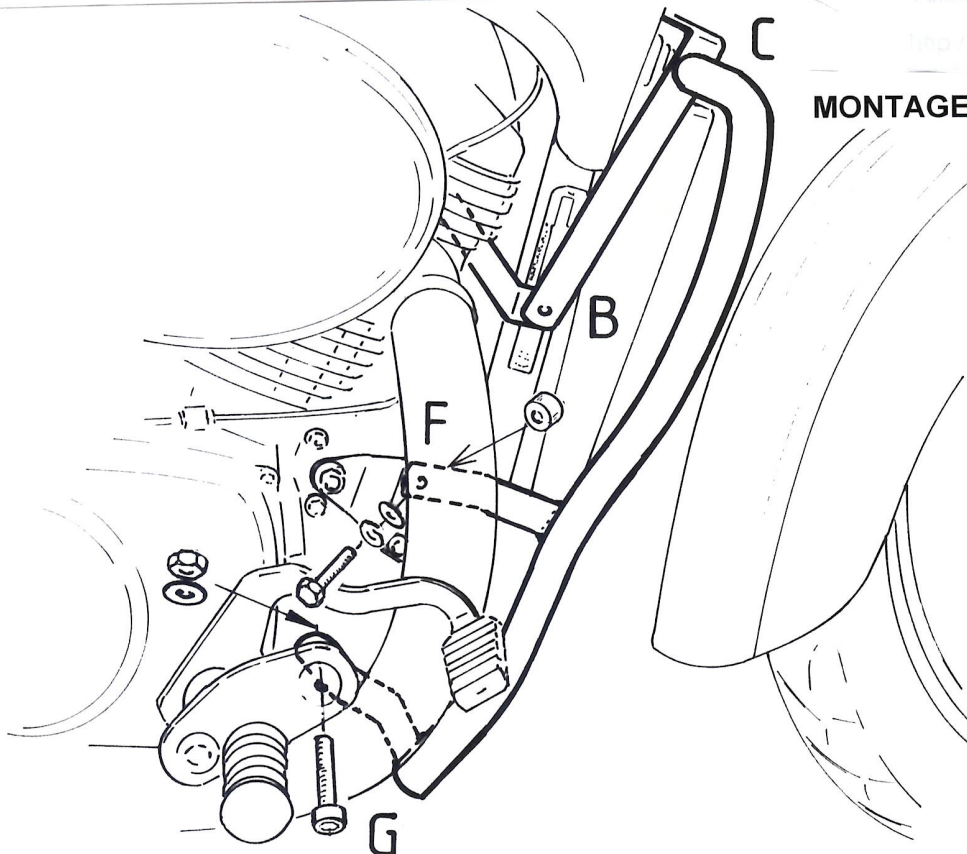

Vorbereitende Arbeiten:

rechts unten: vordere Originalschraube demontieren und durch die Inbusschraube M 10 x 1,25 x 55 mm ersetzen.
rechts mitte: obere Schraube von der Halterung der Motoraufhängung lösen.

Bügelmontage A + B:

zusätzliche Teile für Aufhängung B:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 U-Bügel groß | 1 Bügelstrebe |
| 2 Hutmuttern M 8 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 | 2 Sprengringe Ø 8,4 mm |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm | |
| 1 U-Gewindebügel M 8 x 32,
Länge 55 mm | |

Montagehinweise rechts:

Befestigung der der Mitte F: Originalschraube demontieren. Befestigung mit
1 Sechskantschraube M 8 x 50 1 U-Scheibe Ø 8,4 mm
1 Sprengring Ø 8,4 mm 1 Aludistanz Ø 20 x Ø 9 x 20 mm

Befestigung unten G:

auf das überstehende Gewinde der Inbusschraube die zuvor montiert wurde, innen mit
1 selbstsichernde Mutter M 10 x 1,25
1 U-Scheibe Ø 10,5 mm


bitte wenden

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



MONTAGESKIZZE LINKS

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120

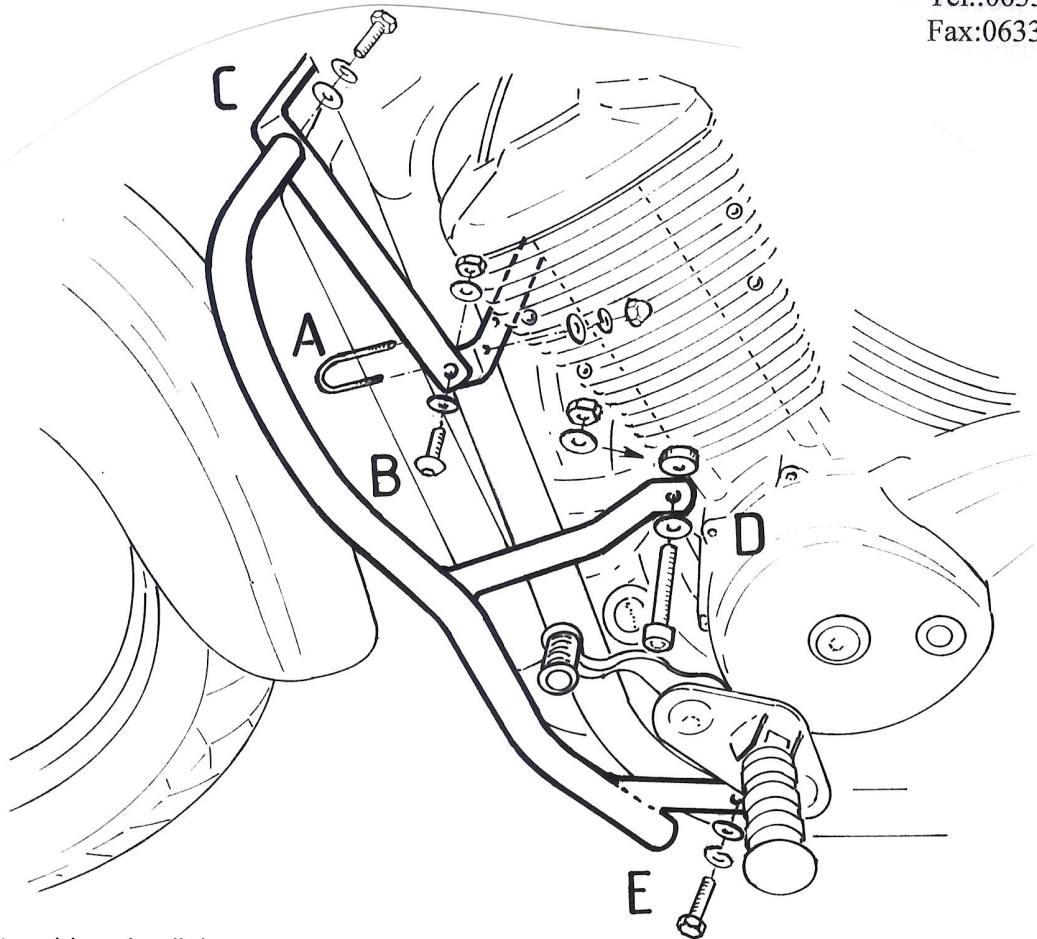

Montagehinweise links:

Befestigung in der Mitte **D**: Originalschraube demontieren. Die Befestigung erfolgt mit
1 Inbusschraube M 10 x 200
2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
1 selbstsichernde Mutter M 10
1 Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 10 mm

Befestigung unten **E**: Originalschraube demontieren. Befestigung mit
1 Sechskantschraube M 8 x 35
1 U-Scheibe \varnothing 8,4 mm
1 Sprengring \varnothing 8,4 mm

Befestigung oben **C**: die linke und rechte Motorschutzbügelhälfte wird an dem zuvor montierten Bügel verschraubt mit
2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
2 Sprengringe \varnothing 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.