

Gepäckbrücke  
HONDA VT 750 Shadow  
Modell 2008  
Art. - Nr.:  
650.955 01 02 chrom

HONDA VT 750 Shadow  
Modell 2004-2007  
Art. - Nr.:  
650.939 01 02 chrom

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.143HB	Gepäckbrücke
2	150.930	Inbusschrauben M10x50x1,25
2	151.038	Inbusschrauben M10x40x1,25
4	150.811	U-Scheiben ø10,5 mm
4	151.146	Aludistanzen ø18xø11x7 mm



**Gepäckbrücke**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2008  
 Art. - Nr.:  
 650.955 01 02 chrom

**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2004-2007  
 Art. - Nr.:  
 650.939 01 02 chrom

Seitenkoffer  
 Topcases  
 Gepäckträger  
 Lock it System  
 Softbags  
 Aluminiumkoffer  
 Lederkoffer  
 Schutzbügel  
 Hauptständer  
 Chopper-Parts  
 Quad-Parts  
 Accessoires




## Montage

### Montage der Gepäckbrücke oben rechts und links:


Vorne oben: **1**

Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 50 x 1,25 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  verwenden.

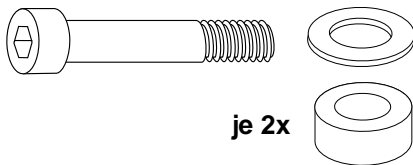


Hinten oben: **2**

Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 40 x 1,25 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  verwenden.

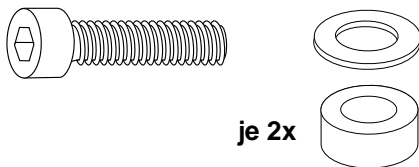

**1**

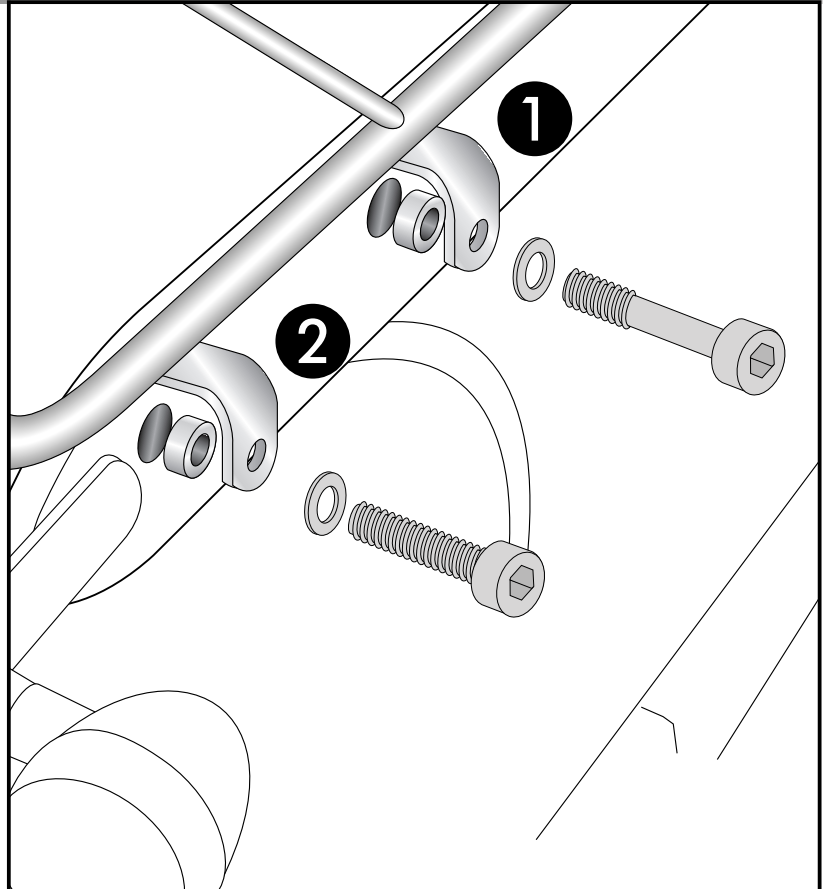

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

#### Weiteres Zubehör:

#### für Honda VT 750 Shadow Modell 2004-2007

Packtaschenhalter Art.-Nr. 625.939  
 Sissybar mit Gepäckbrücke Art.-Nr. 611.939  
 Solorack mit Rückenlehne Art.-Nr. 611.118  
 Fender Guard Art.-Nr. 410.939  
 Twinlights Art.-Nr. 400.939

Kofferträger chrom Art.-Nr. 650.939 00 02  
 Sissybar ohne Gepäckbrücke Art.-Nr. 600.939  
 Solorack ohne Rückenlehne Art.-Nr. 600.118  
 Motorschutzbügel Art.-Nr. 501.939

#### für Honda VT 750 Shadow Modell 2008

Packtaschenhalter Art.-Nr. 625.955  
 Sissybar mit Gepäckbrücke Art.-Nr. 611.955  
 Solorack mit Rückenlehne Art.-Nr. 611.120  
 Fender Guard Art.-Nr. 410.955  
 Twinlights Art.-Nr. 400.955

Kofferträger chrom Art.-Nr. 650.955 00 02  
 Sissybar ohne Gepäckbrücke Art.-Nr. 600.955  
 Solorack ohne Rückenlehne Art.-Nr. 600.120  
 Motorschutzbügel Art.-Nr. 501.939



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Rear rack  
HONDA VT 750 Shadow  
Modell 2008  
Item - No.:  
650.955 01 02 chrom

HONDA VT 750 Shadow  
Modell 2004-2007  
Item - No.:  
650.939 01 02 chrom



Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	701.143HB	rear rack
2	150.930	allen screw M10x50x1,25
2	151.038	allen screw M10x40x1,25
4	150.811	washer $\varnothing$ 10,5 mm
4	151.146	spacer $\varnothing$ 18x $\varnothing$ 11x7 mm



Rear rack  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2008  
 Item - No.:  
 650.955 01 02 chrom

**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2004-2007  
 Item - No.:  
 650.939 01 02 chrom


- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories





## Assembling instructions

### Fastening of the rear rack left+right top: **1**

Front: **1**  
 On the chrome cover. Sandwich spacer  
 ø18 x ø11 x 7 mm.  
 Use allen screw M 10 x 50 x 1,25 and  
 washer ø10,5.

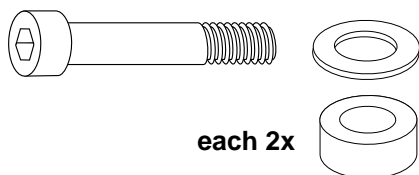

Rear: **2**  
 On the chrome cover. Sandwich spacer  
 ø18 x ø11 x 7 mm.  
 Use allen screw M 10 x 40 x 1,25 and  
 washer ø10,5.

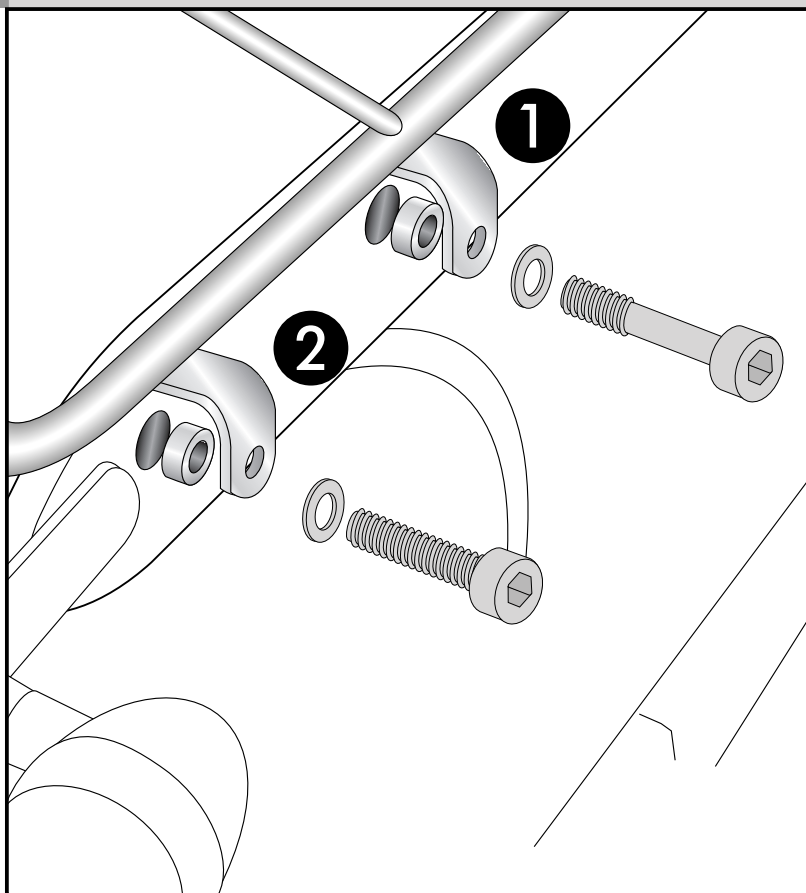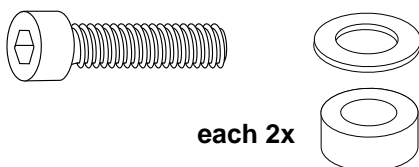

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

### for Honda VT 750 Shadow Model 2004-2007

Leather bag holder	Item-no.: 625.939	Side carrier chrome	Item-no.: 650.939 00 02
Engine guard	Item-no.: 501.939	Twinlights	Item-no.: 400.939
Sissybar with rear rack	Item-no.: 611.939	Sissybar without rear rack	Item-no.: 600.939
Solorack with rear rack	Item-no.: 611.118	Solorack without rear rack	Item-no.: 600.118
Fender Guard	Item-no.: 410.939		

### for Honda VT 750 Shadow Model 2008

Leather bag holder	Item-no.: 625.955	Side carrier chrome	Item-no.: 650.955 00 02
Engine guard	Item-no.: 501.955	Twinlights	Item-no.: 400.955
Sissybar with rear rack	Item-no.: 611.955	Sissybar without rear rack	Item-no.: 600.955
Solorack with rear rack	Item-no.: 611.120	Solorack without rear rack	Item-no.: 600.120
Fender Guard	Item-no.: 410.955		



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**