

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt mit Xplorer Koffern
 Side carrier, Stainless steel firmly bolted with Xplorer side cover



BMW R 1250 GS

(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516514 00 22-00-40

6516514 00 22-01-40

BMW R 1250 GS Adventure

(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516519 00 22-00-40 Silber/silver

6516519 00 22-01-40 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC

(2013-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651665 00 22-00-40

651665 00 22-01-40

BMW R 1200 GS Adventure

(2014-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651671 00 22-00-40 Silber/silver

651671 00 22-01-40 schwarz/black




EDELSTAHL®
**Rost
 frei**
 INOX
 STAINLESS STEEL

Ⓛ DE Baubreite des Kofferträgers inkl. Koffern: 104 cm

Ⓛ GB Width of the side carrier incl. cases: 104 cm

Ⓛ DE Kombinierbar mit Easy-/Alurack

Ⓛ GB Carrier can be combined with Easy-/Alurack

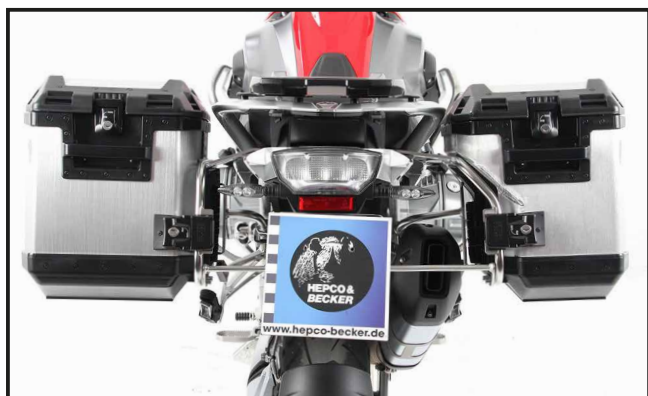

1/209162602/16/01061/16/120916/12/1118/050219/160124210224

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt mit Xplorer Koffern
Side carrier, Stainless steel firmly bolted with Xplorer side cover

BMW R 1250 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516514 00 22-00-40

6516514 00 22-01-40

BMW R 1250 GS Adventure
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516519 00 22-00-40 Silber/silver

6516519 00 22-01-40 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC

(2013-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651665 00 22-00-40

651665 00 22-01-40

BMW R 1200 GS Adventure

(2014-2018)












Artikel Nr.: / Item-no.:

651671 00 22-00-40 Silber/silver




651671 00 22-01-40 schwarz/black

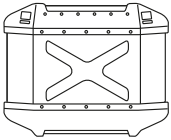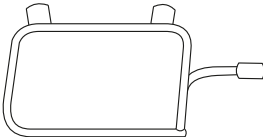

DE INHALT
GB CONTENTS

	1x	610219 00 00	Xplorer Koffer Cutout 37 rechts - Xplorer case Cutout 37 right		
	1x	610220 00 00	Xplorer Koffer Cutout 40 links - Xplorer case Cutout 40 left		
	1x	700009293	Kofferträger rechts Cutout - Carrier right Cutout		
	1x	700009294	Kofferträger links - Carrier left		
	1x	700009295	Halteadapter rechts - adapter right		
	1x	700009296	Halteadapter links - adapter left		
	1x	700009297	Verbindungsbügel - Bracing bow		
	1x	700009298	Schraubensatz - Screw kit:		
	4x	Zylinderschraube M6x16 Allen screw M6x16		2x	Zylinderschraube M8x25 Allen screw M8x25
	4x	Sechskantschraube M6x16 Hexagon bolt M6x16		8x	U-Scheibe Ø6,4 Washer Ø6,4
	2x	Selbstsichernde Mutter M8 Self lock nut M8		4x	U-Scheibe Ø8,4 Washer Ø8,4
	4x	Selbstsichernde Mutter M6 Self lock nut M6			

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

	Größe/Size 10+13		Nuss Satz / nut set		Ratsche/ratchet
---	------------------	---	---------------------	---	-----------------

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt mit Xplorer Koffern
Side carrier, Stainless steel firmly bolted with Xplorer side cover

BMW R 1250 GS

(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516514 00 22-00-40

6516514 00 22-01-40

BMW R 1250 GS Adventure

(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516519 00 22-00-40 Silber/silver

6516519 00 22-01-40 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC

(2013-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651665 00 22-00-40

651665 00 22-01-40

BMW R 1200 GS Adventure

(2014-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651671 00 22-00-40 Silber/silver


651671 00 22-01-40 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung Halteadapter links vorne:
Soziusfußrastenhalter demontieren.
Der Halteadapter wird zwischen
Rahmen und Soziusfußrastenhalter mit
den Original-Schrauben befestigt.
Schrauben noch nicht ganz festziehen.


Fastening of the adapter left front:
Dismantle footrest.
The adapter will be fixed with the
original screws between frame and
footrest.

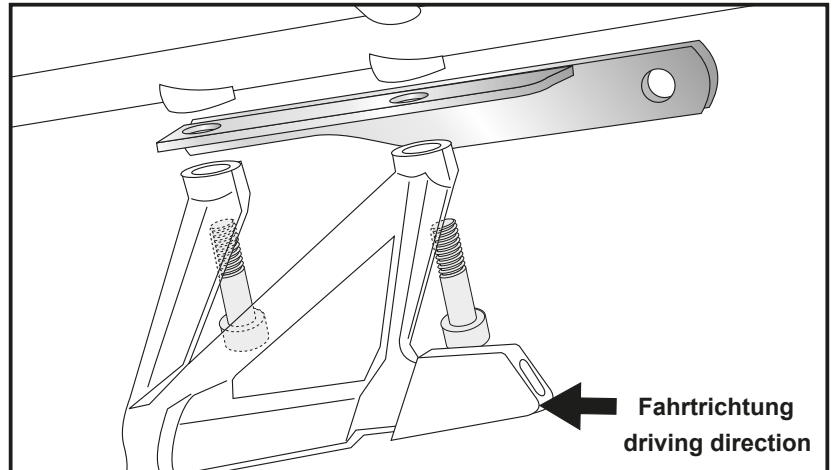

Befestigung Halteadapter vorne rechts:
Auspufftopf demontieren.
Soziusfußrastenhalter demontieren.
Der Halteadapter wird zwischen
Rahmen und Soziusfußrastenhalter mit
den Original-Schrauben befestigt.
Schrauben noch nicht ganz festziehen.

Auspufftopf wieder montieren.
Fastening of the adapter right front:
Dismantle exhaust. Dismantle footrest.
The adapter will be fixed with the
original screws between frame and
footrest.

Mount exhaust again.

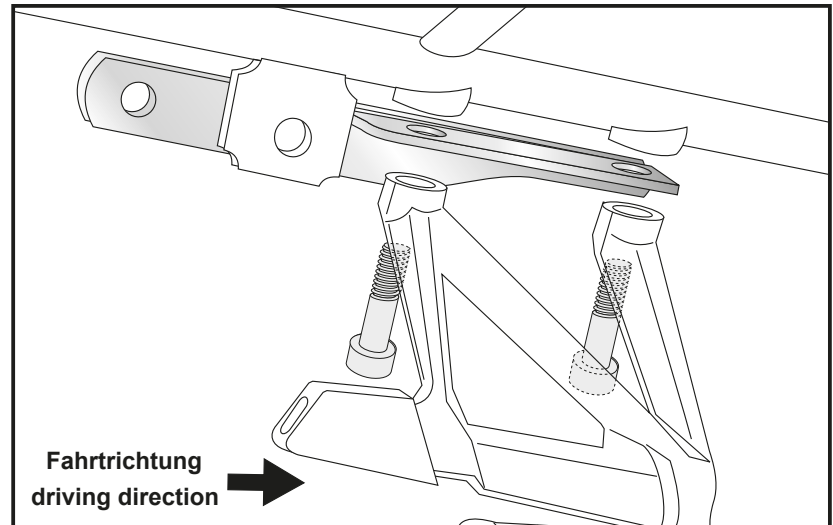


Montage der Kofferträger oben links
und rechts:

Soziussitzbank abnehmen.
Die Originalschrauben links und rechts,
vorne und hinten an der Einhängung
der Originalkoffer demontieren.

Die Kofferträger nun an den freien
Bohrungen mit den Originalschrauben
befestigen.

Fastening of the carrier left + right top:
Dismantle pillion seat and the original
screws left+right / front+rear.
Fix the side carriers into the free
threads with the original screws.

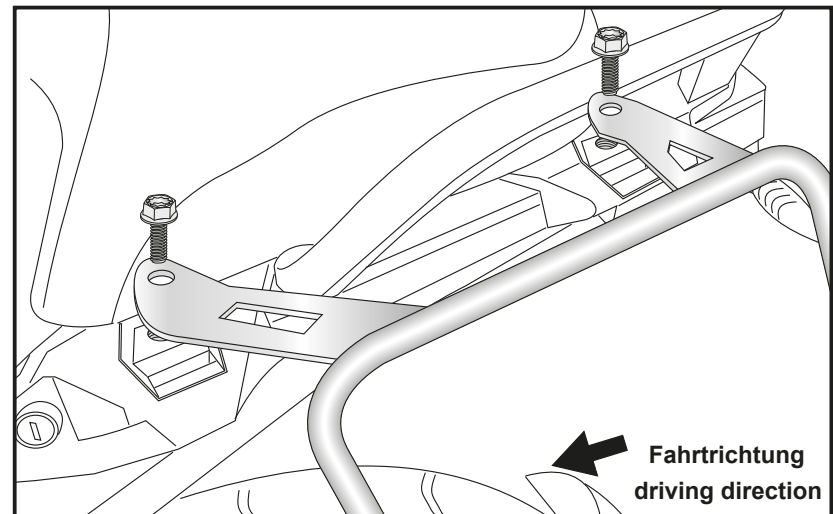

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt mit Xplorer Koffern
Side carrier, Stainless steel firmly bolted with Xplorer side cover

BMW R 1250 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516514 00 22-00-40

6516514 00 22-01-40

BMW R 1250 GS Adventure
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516519 00 22-00-40 Silber/silver

6516519 00 22-01-40 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC
(2013-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651665 00 22-00-40

651665 00 22-01-40

BMW R 1200 GS Adventure
(2014-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651671 00 22-00-40 Silber/silver

651671 00 22-01-40 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung der Kofferträger links und rechts vorne:

An dem zuvor montierten Halteadapter mit den Zylinderschrauben M8x25 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8.


Fastening of the side carriers left +right front:
at the adapter mounted in step 1/2. Use allen screws M8x25 with washers Ø8,4 and self lock nut M8.

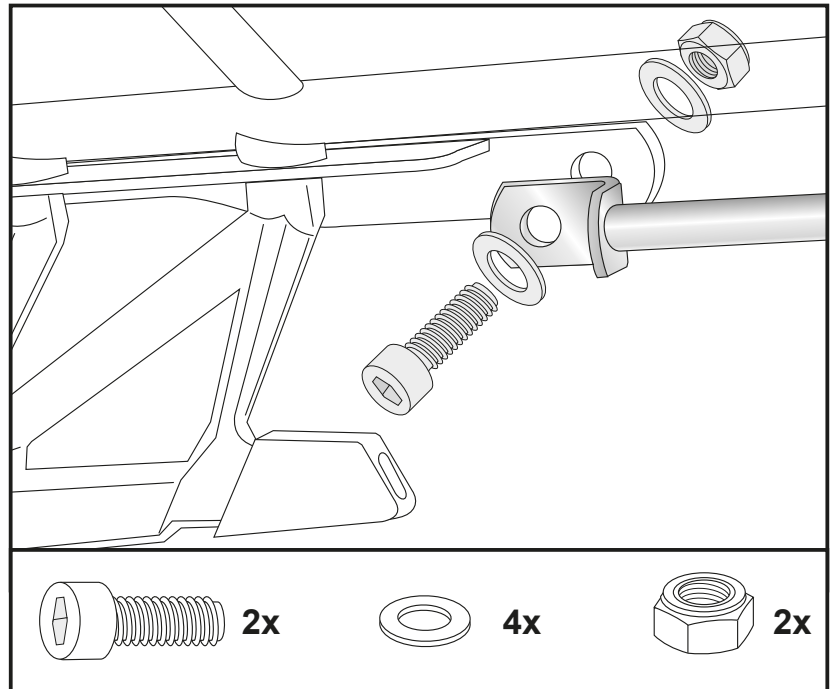

Befestigung des Verbindungsbügels:

Er verläuft in Fahrtrichtung gesehen hinter dem Kotflügel. Die Verschraubung erfolgt mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4.

Fastening of the bracing bow:
Inside the fender with hexagon bolts M6x16 and washers ø6,4. Use the threads at the inner side of the side carriers.

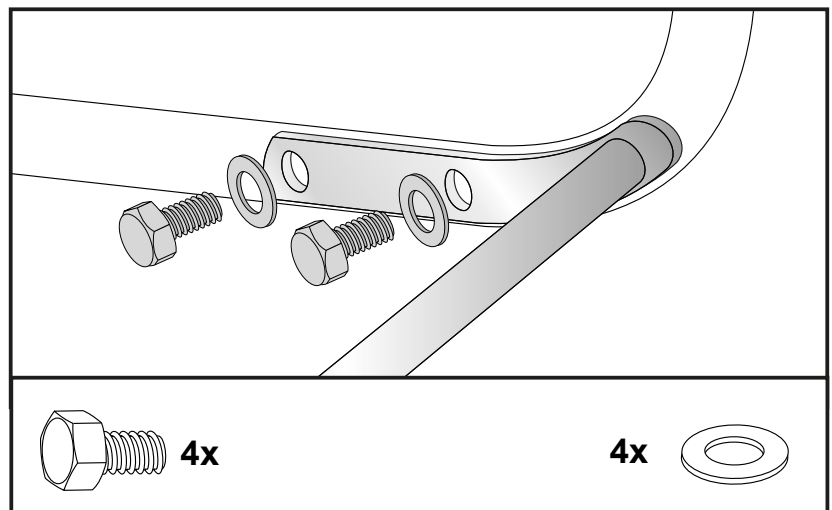

Cutout Set

Kofferträger Edelstahl, festverschraubt mit Xplorer Koffern
Side carrier, Stainless steel firmly bolted with Xplorer side cover

BMW R 1250 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516514 00 22-00-40

6516514 00 22-01-40

BMW R 1250 GS Adventure
(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6516519 00 22-00-40 Silber/silver

6516519 00 22-01-40 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC
(2013-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.:

651665 00 22-00-40

651665 00 22-01-40

BMW R 1200 GS Adventure
(2014-2018)


Artikel Nr.: / Item-no.:

651671 00 22-00-40 Silber/silver

651671 00 22-01-40 schwarz/black



DE HINWEISE ZUR KOFFERMONTAGE
GB HINT: ASSEMBLING SIDE CASES

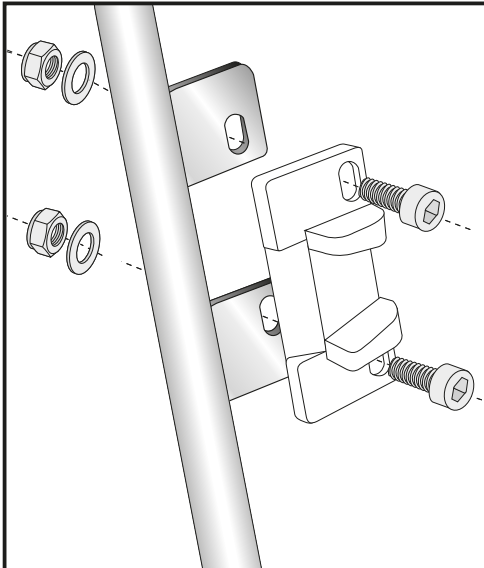

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses


Die Adapter werden mit den Zylinderschrauben M6 x 16, U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und selbstsichernde Muttern M6 am Kofferträger verschraubt. Die Adapter müssen auf die Kofferschlösser ausgerichtet werden.

Die Metalladapter liegen den Koffern bei.

Fastening of adapter to hook in the fixing lock

To mount the metal adapter on the carrier use allen screws M6 x16, washers $\varnothing 6,4$ and self lock nuts M6.


The adapters are enclosed with the side cases.



4x



4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de