

Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 500 X
(-2016)

HONDA CB 500 X
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

505978 00 01

Artikel Nr.: / Item-no.:

5059503 00 01

schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008251	Hauptständer	1	700008251	centre stand
1	700010606	Schraubensatz:	1	700010606	Schraubensatz:
1	700012923	Feder Typ 2	1	700012923	spring type 2
1		Stahl-Distanzrohr Ø16xØ10x78mm	1		tube Ø16xØ10x78mm
1		Zylinderschraube M10x120	1		allen screw M10x120
1		Selbstsichernde Mutter M10	1		self-lock nut M10
2		U-Scheibe Ø10,5	2		washer Ø10,5
1		Anschlaggummi	1		rubber stop
1		Linsenkopfschraube M6x30	1		filister head screw M6x30
1		Karoseriescheibe Ø18xØ6,4x1,5mm	1		body washer Ø18xØ6,4x1,5mm
1		Aludistanz Ø15xØ7x14mm	1		alu spacer Ø15xØ7x14mm



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.

Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change!
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this tank guard, a second person is helpful.

Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 500 X
(-2016)

HONDA CB 500 X
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:
505978 00 01

Artikel Nr.: / Item-no.:
5059503 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Hauptständers:

Vorbereitung:


Verkleidung unten links demontieren.
Das mitgelieferte Distanzrohr einfetten
und in die vorhandene Aufnahme
(eventuell vorher säubern) einstecken.

Fastening of the centre stand:

Preparing:

Dismantle bottom left fairing.
Grease the included tube and stick it
into the existing tube (clean as required
previously).

1

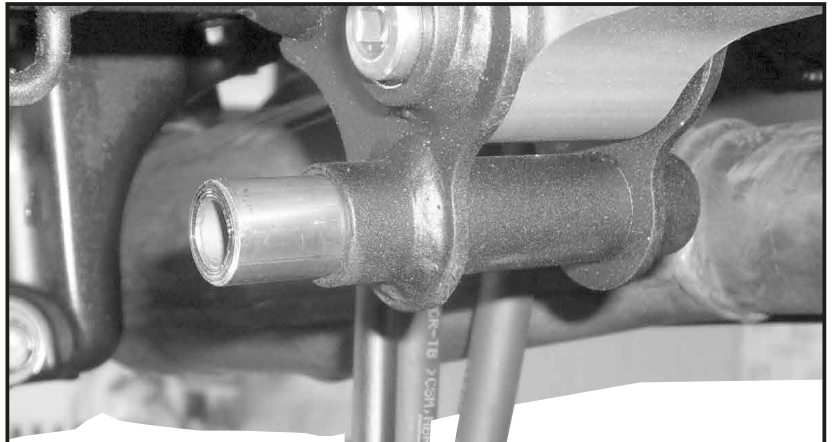



Montage des Hauptständers:

Den Hauptständer über die Aufnahme
schieben und die Zylinderschraube **①**
M10x120 mit der U-Scheibe Ø10,5
von links nach rechts einstecken.
Von der rechten Seite her die U-Scheibe
Ø10,5 sowie die selbstsichernde Mutter
M10 zur Befestigung verwenden.
Feder **②** an den vorhandenen
Aufnahmen am Rahmen und am
Hauptständer einhängen.
Anschlaggummi einsetzen. **③**

Fastening of the centre stand:

Slide the centre stand over the existing
tube and insert the allen screw M10x120
with the washer Ø10,5 from left to right.
Use the washer Ø10,5 as well as the
self-locknut M10 at the right side. **①**
Mount spring **②** to the existing holders
on the frame and on the center stand.
Insert rubber stopper. **③**

2

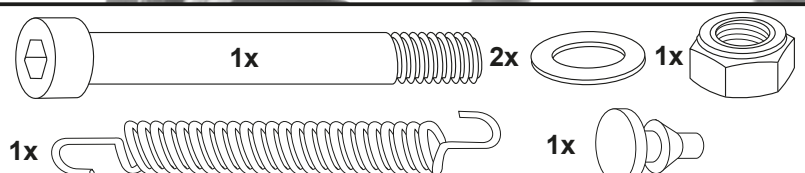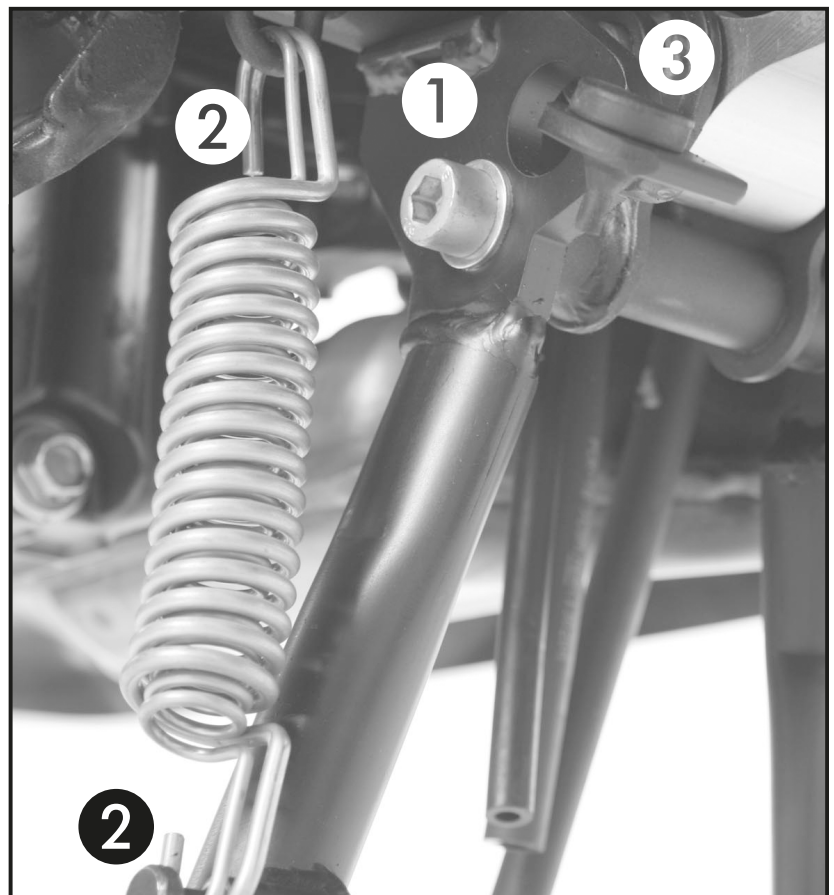

Hauptständer / Centre stand

HONDA CB 500 X
(-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.:

505978 00 01

HONDA CB 500 X
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5059503 00 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Verkleidung wieder montieren. An der hinteren Befestigung die Aludistanz $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 14 \varnothing$ mm dazwischen fügen, und mit der Linsenkopfschraube M6x30 sowie der U-Scheibe $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$ mm verschrauben.

Mount fairing again. Add alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 14 \varnothing$ mm between fairing and frame.

Fix it with filister head screw M6x30 with body washer $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1,5$ mm.

3

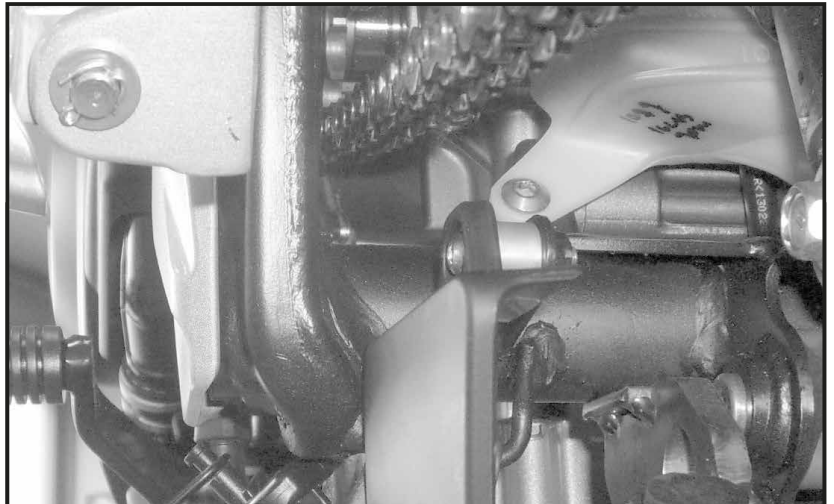


1x

1x



1x

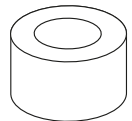

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de