

# Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

**42179521 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT  
(2019-2023)

**42179522 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT  
(2020-2023)

**4217994 00 12** HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
(2016-2017)

**42179510 00 12** HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT  
(2018-)

**42179512 00 12** HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
(2018-)

**42179544 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT  
(2024-)


**42179549 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT  
(2024-)



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1	700009456	Hauptständerschutzplatte	1	700009456	centre stand protection plate
1	700009457	Klemmlasche	1	700009457	clamping plate
1	700009458	Schraubensatz	1	700009458	screw kit
4		Linsenkopfschrauben M6x20	4		filister head screw M6x20
2		Befestigungsschellen Ø25mm	2		rubberized clamp Ø25mm
4		U-Scheiben Ø6,4	4		washer Ø6,4
4		Karosseriescheibe Ø6,4x18	4		body washer Ø6,4x18
4		Selbstsichernde Mutter M6	4		self lock nut M6

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

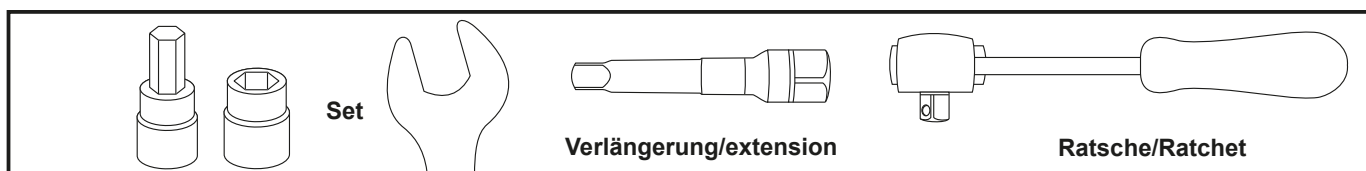

# Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

**42179521 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT  
(2019-2023)

**42179522 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT  
(2020-2023)

**4217994 00 12** HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
(2016-2017)

**42179510 00 12** HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT  
(2018-)

**42179512 00 12** HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
(2018-)

**42179544 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT  
(2024-)

**42179549 00 12** HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT  
(2024-)



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Hauptständerplatte:  
Zuerst die Befestigungsschellen  
Ø25mm am Hauptständerrohr  
anbringen. (Positionen - siehe Bild)



Die Hauptständerschutzplatte mit den  
Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den  
Karosseriescheiben Ø6,4x18 von  
außen fixieren und von der Rückseite  
mit den selbstsichernden Muttern M6  
sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.  
Nun die Platte ausrichten und  
Schrauben festziehen.

Montage der Klemmlasche:  
Die Klemmlasche positionieren, mit den  
Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den  
Karosseriescheiben Ø6,4x18 von  
außen fixieren und von der Rückseite  
mit den selbstsichernden Muttern M6  
sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.

Fastening of the centre stand plate:  
First, attach the rubberized clamps  
Ø25mm to the centre stand tube.  
(Positions - see picture)

Fix centre stand plate with filister head  
screws M6x20 and body washers  
Ø6,4x18 from outside.  
At the back use washers Ø6,4 and self  
lock nuts M6.  
Align the plate and tighten the screws.

Fastening of the clamping plate:  
Position the clamping plate and fix it  
with filister head screws M6x20 and  
body washers Ø6,4x18 from outside.  
At the back use washers Ø6,4 and self  
lock nuts M6.

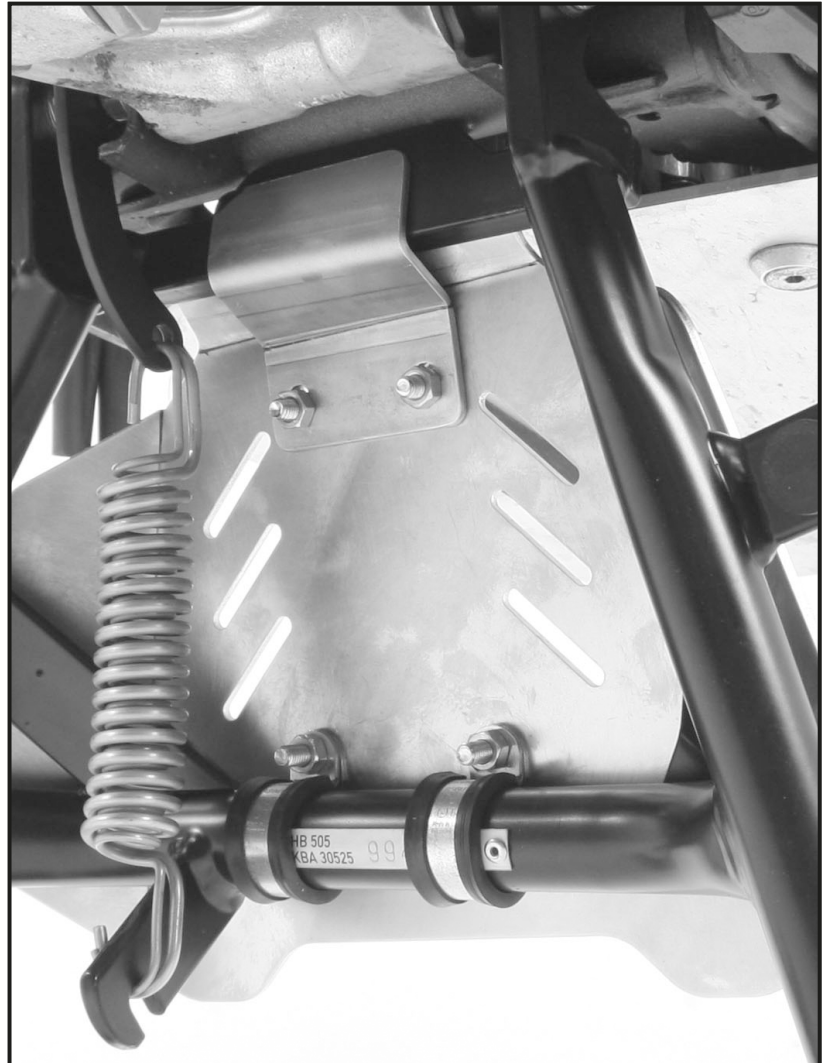

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**