

# Twinlight Set

KAWASAKI VN 900 classic

Artikel Nr.: / Item-no.:

**4002501 00 02** CHROM / CHROME

**4002501 00 01** SCHWARZ / BLACK



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x 700010549 Twinlighthalter links schwarz	1x 700010549 Twinlighthalter left black
1x 700011646 Twinlighthalter rechts schwarz oder	1x 700011646 Twinlighthalter right black or
1x 700000018 Twinlighthalter links chrom	1x 700000018 Twinlighthalter left chrome
1x 700011645 Twinlighthalter rechts chrom	1x 700011645 Twinlighthalter right chrome
2x Scheinwerfer	2x Spotlights
1x 700010550 Schraubensatz:	1x 700010550 Screw kit:
2 Zylinderschrauben M6x40	2 allen screws M6x40
2 U-Scheiben ø6,4	2 washer ø6,4

1 Elektrokits bestehend aus:

1 electric kit:

1 Verlängerungskabel 140 cm	1 cable 140 cm
1 Abzweigverbinder	1 contact pin
3 Stoßverbinder	3 connector
1 Isolierschlauch	1 insulating sleeve
2 Kabelbinder	2 cable strap
1 Flachsicherung 15A	1 fuse 15A
1 Flachsicherung Mini 15A	1 fuse mini 15A



**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Scheinwerfer öffnen und vordere Blinker demontieren.

Die Lampenträger werden außen an dem Originalblinkerhaltebügel mit den Originalschrauben befestigt. Zusätzlich werden sie zusammen mit den Blinker verschraubt.

Open headlights and demount front indicators.

Fix the Twinlight holder on the outer original indicator holder with the original screws. Bolt them additional together with the indicators.



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# HINWEISE ZUR TWINLIGHTMONTAGE


## HINT: ASSEMBLING TWINLIGHTS




**DE MONTAGE DER SCHEINWERFER**  
**GB FASTENING OF THE SPOTLIGHTS**

Gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Traglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten. Anschließend die Verschraubung festziehen.

With the included washer, lock ring and nut, as shown in the drawing. Adjust the headlights and tighten the screw connection.

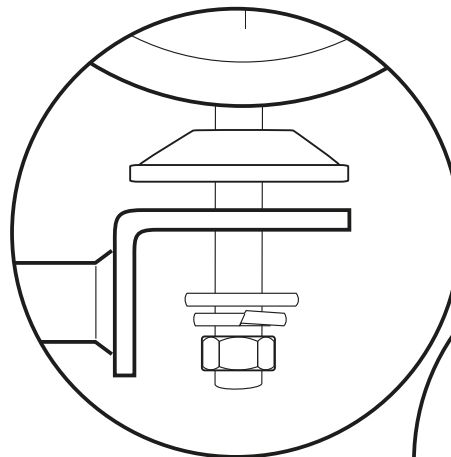

Standard Ausführung  
Standard design

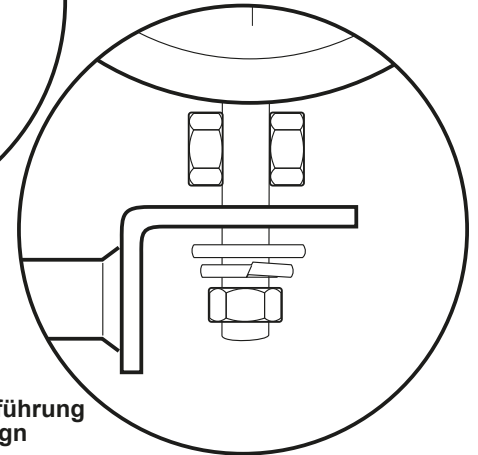


Custom Ausführung  
Custom design

**DE ELEKTROANSCHLUSS**  
**GB ELECTRICAL WIRING DIAGRAM**

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen. Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan. Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.

Connect two pieces of the cable to the twinlights with connectors. Pull over the insulating sleeve and put the cable inside the twinlight bow. With the contact pin you have to connect the twinlight cable to the cable, which comes from the high beam switch to the high beam lamp. It might be necessary to change the fuse for high beam in the motorcycle. Use the included fuses instead of the original.

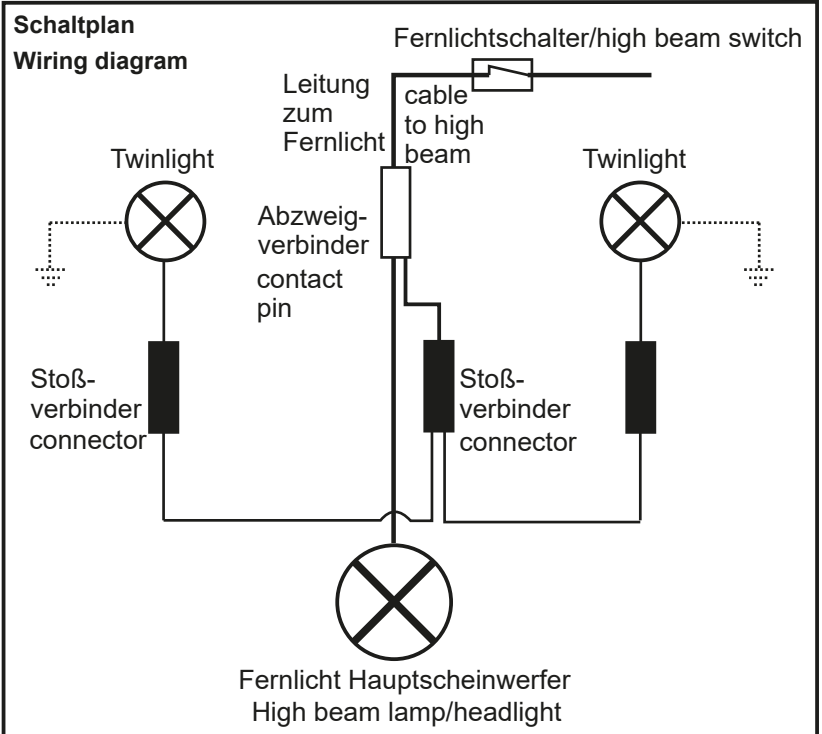

**HINWEIS:**

Bei schwarz beschichteten Twinlighthaltern muss eine separate Masseverbindung zum Fahrzeug hergestellt werden!

**NOTE:**

For coated Twinlight holders, a separate earth connection to the vehicle must be made!



Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen! Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an. Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Be carefull - wrong connection can damage the electrical system! Connect the Twinlights as shown in the wiring diagram. Protect cables with the insulating sleeve. Control all screw connections after the assembling for tightness!