

KTM 1290 Superduke R (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6707564 00 01 schwarz/black



Symbolbild
Abbildung zeigt Modell bis 2016

Symbol image
Picture shows model up to 2016



| INHALT CONTENTS | 1x | 700010737 | Gepäckplatte Schlossplatte | 1x | 700010737 | Sportrack plate Lid plate |
|--------------------|----|-----------|-------------------------------|----|-----------|---------------------------------|
| | 1x | 700008406 | Hinterere Platte | 1x | 700008406 | Rear plate |
| | 1x | 700010738 | Schraubensatz | 1x | 700010738 | Screw set: |
| | 4x | | Gummipuffer | 4x | | rubber |
| | 4x | | Senkkopfschrauben M6 x 16 | 4x | | countersunk head screw M6 x 16 |
| | 4x | | selbstsichernde Muttern M6 | 4x | | self lock nuts M6 |
| | 4x | | Verschlußstopfen ø8 mm | 4x | | plastic plug ø8 mm |
| | 4x | | U-Scheiben ø6,4 | 4x | | washer ø6,4 |
| | 1x | | Logo Hepco & Becker ø30mm | 1x | | emblem Hepco & Becker ø30mm |
| | 1x | | Dichtband - Länge 100 cm | 1x | | seal strip - lenght 100 cm |
| | 2x | | Kunststoffbundbushen Ø16 mm | 2x | | plastic flanged bushings Ø16 mm |

BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED

Inbusschlüssel / allen key
Größe/Size 4

Schraubenschlüssel / wrench
Größe/Size 10

VORBEREITUNG PREPARING

Soziussitzbank abnehmen. Dismantle passenger seat.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Montage des Sportracks:

Die vordere Schlossplatte mit Senkkopfschrauben M6x16, U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben. ①

Hintere Platte mit Senkkopfschrauben M6x16, U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben. ②

In die hintere Platte die beiden Kunststoffbundbuchsen Ø16 einschieben ③

Die 4 Gummistopfen in die Auflagefüße an Schloss und Hinterer Platte einstecken ④


Fastening of the sportrack:

Fix the front lid plate at the sportrack with countersunk head screws M6x16 ① and self lock nuts M6 with washers ø6,4.

Fix the rear plate at the sportrack with countersunk head screws M6x16 ② and self lock nuts M6 with washers ø6,4.

Insert in the rear plate the two plastic flanged bushings Ø16 ③

Push the rubbers into the borings in the plates. ④

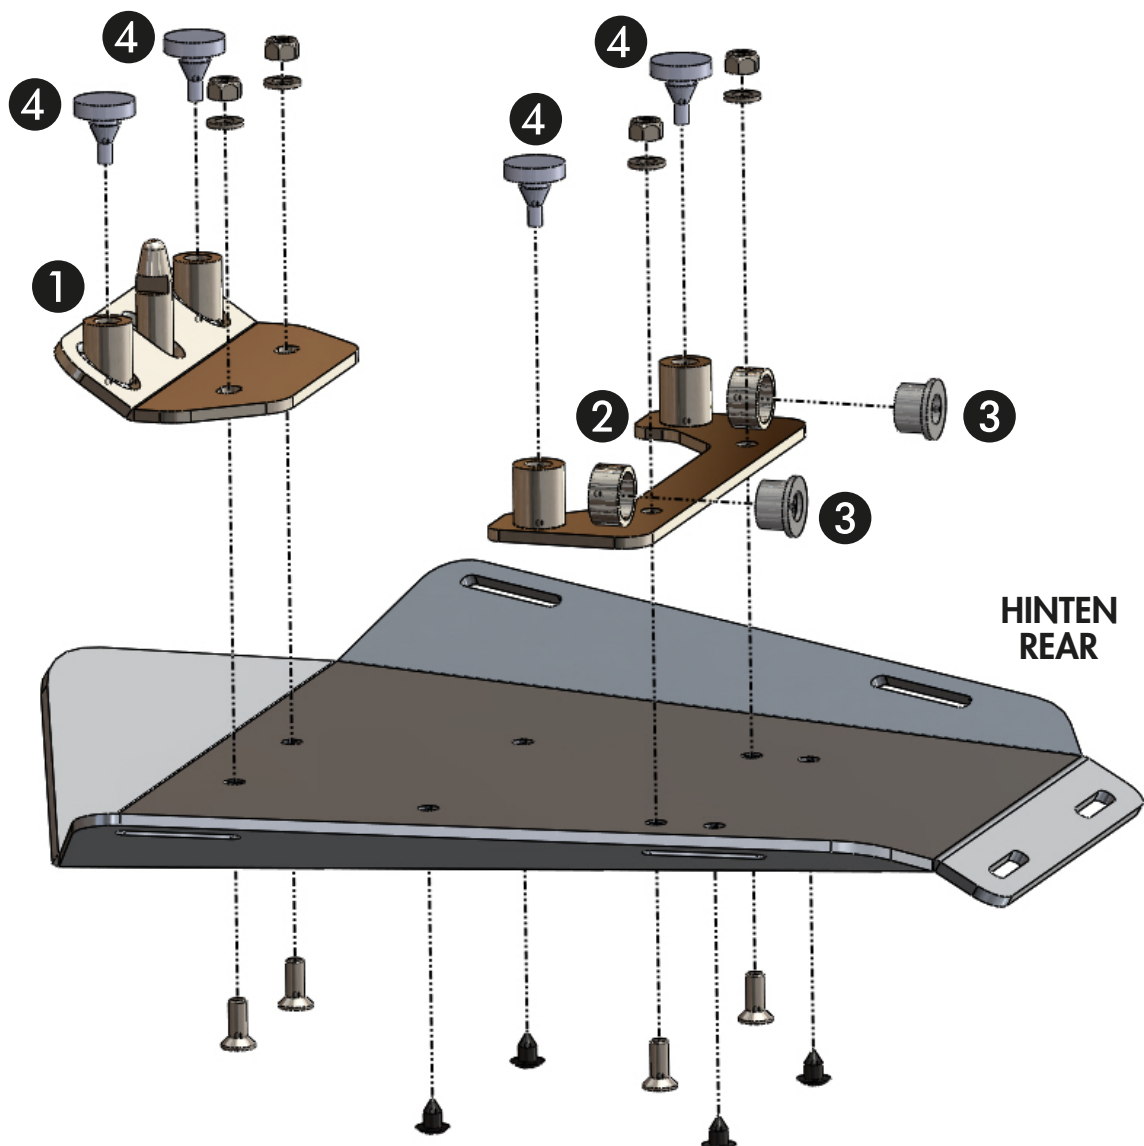



KTM 1290 Superduke R (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6707564 00 01 schwarz/black

Die 4 nicht benutzten Bohrungen in der Gepäckplatte mit Verschlussstopfen verschließen.
Die Befestigung des Sportracks erfolgt in der gleichen Weise wie bei dem original Soziussitzkissen.
Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des Sportracks im Schloss kontrollieren.

Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs.
Fixing the SPORTRACK onto the motorbike is the same as fixing a pillion seat.
Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

Anbringung des Dichtbandes:
dieses wird, wie gezeigt, auf der Rückseite der Sportrackplatte aufgeklebt.

Affixing of the seal strip:
this will be stuck, as shown on the picture, to the back of the Sportrack plate.

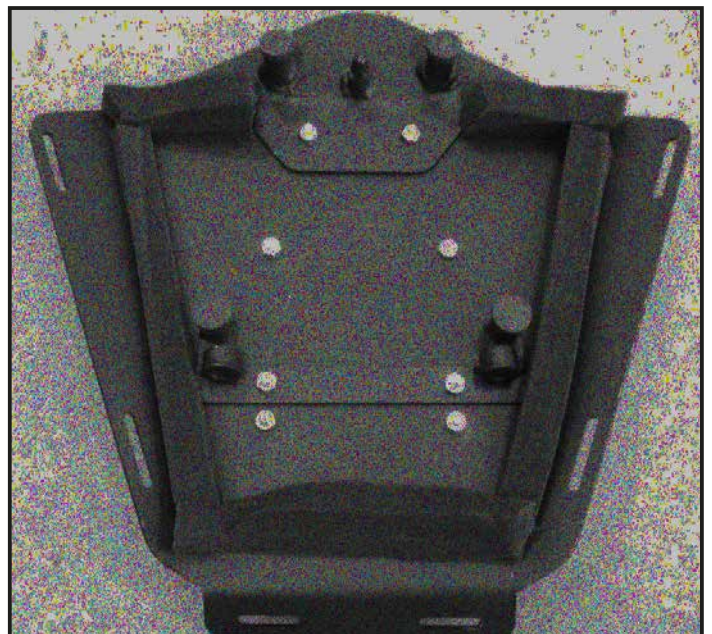

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Gepäckempfehlung:

Die Sportrack Hecktasche, speziell für das SPORTRACK entwickelt. Der dazugehörige Lock it Halter wird am Sportrack verschraubt. Das Auf- und Absetzen der Tasche ist kinderleicht dank des Magnet-Systems des Lock it Halters.
Artikel-Nummer: 640806 00 01

Luggage recommendation:

Our Sport Rack rear bag, designed specifically for the SPORTRACK. The corresponding Lock it holder is screwed on Sportrack. The fastening of the bag is easy thanks to the magnetic system of the Lock it rear bag holder.
Article number: 640806 00 01

