

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black

## SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Kombinierbar mit/Combinable with:  
Alurack 6523532 01 01  
(Abbildung/picture)  
Easyrack 6613532 01 01  
Minirack 6603532 01 01



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE  
GB TOOLS REQUIRED

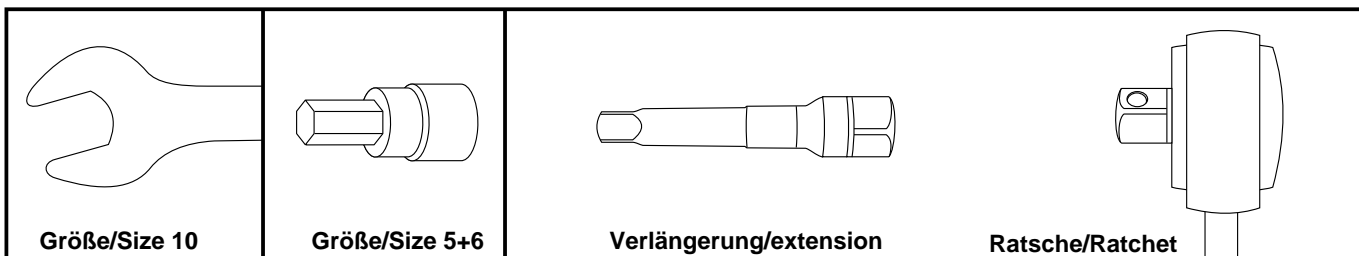

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black






## SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black



DE INHALT  
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black			
1x	700009324	Halter vorne links - adapter front left			
1x	700009325	Halter vorne rechts - adapter front right			
1x	700009326	Halter hinten - rear holder			
1x	700009327	Schraubensatz/Screw kit:			
	4x	Inbusschraube M8x45 allen screw M8x45		8x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16
	2x	Inbusschraube M6x75 allen screw M6x75		12x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
				2x	Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6

DE WICHTIG  
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG  
GB PREPARING

Sitzbank demontieren.  
Die Soziusfußrastenhalter links/rechts demontieren - Vorsicht, auf der rechten Seite kann sich der Endschalldämpfer absenken. Die Schrauben entfallen. Die hinteren Schrauben unter dem Heck demontieren (siehe Bild), diese entfallen.

Dismantle seat.  
Dismantle the passenger footrest holder left/right. Attention, on the right side the muffler can lower. Screws are obsolete.  
Unscrew the rear screws under the fender (see picture). Screws are obsolete.

1

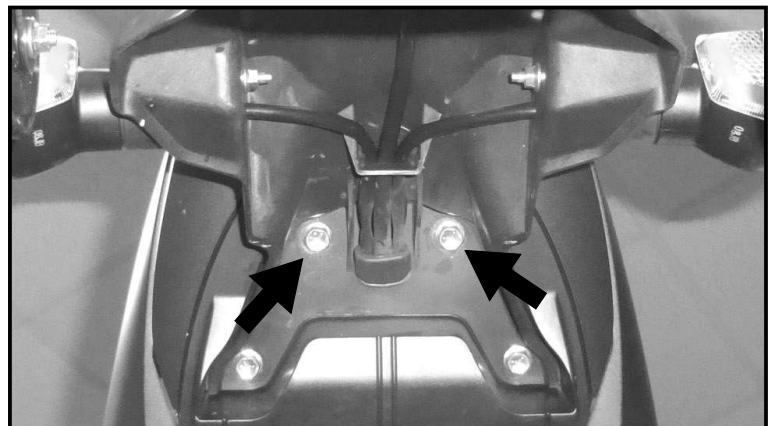

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black

## SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage C-Bow Halter vorne links/rechts:



Die Montage erfolgt mit den Inbusschrauben M8x45 zwischen Fußrastenhalter und Rahmen.

### Fastening of the adapter front left/right:

between footrest holder and frame.

Use allen screws M8x45.

**2**

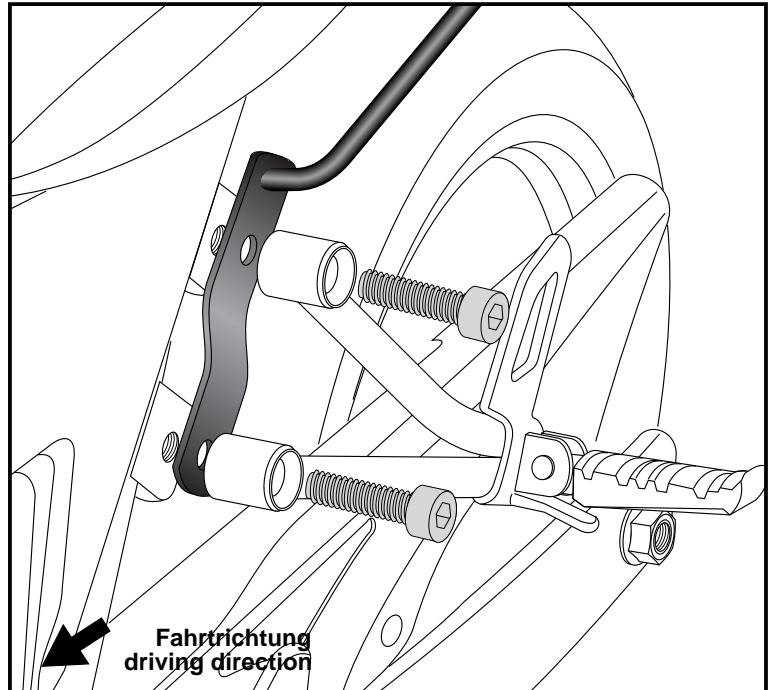

**4x**

### Montage C-Bow Halter hinten:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M6x75 sowie U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  hinten unter dem Heck, von oben mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  sichern.

**Hinweis:**  
auf die korrekte Einbauichtung achten.  
Die Distanzen des Halters sind in Fahrtrichtung gesehen hinten.

### Fastening of the adapter rear:



at the now free threads under the fender.

Use allen screws M6x75 with washers  $\varnothing 6,4$ .

From above secure with washers  $\varnothing 6,4$  and self lock nuts M6.

**Notice:**  
pay attention to the correct position of the adapter. The spacers of the holder are at the rear side.

**3**

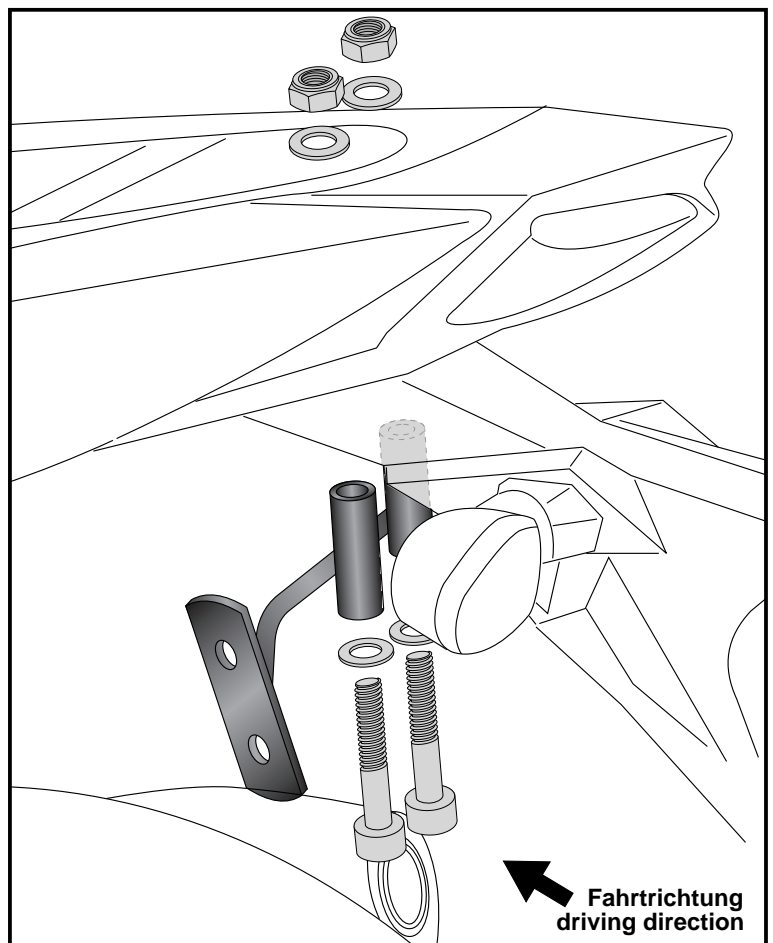

**2x**



**4x**



**2x**

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## SUZUKI SV 650

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black

## SUZUKI SV 650 X

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage der C-Bow links + rechts:



An den montierten Adaptern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

### Fastening of the C-Bows left + right:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16  
and washers ø6,4.

**4**

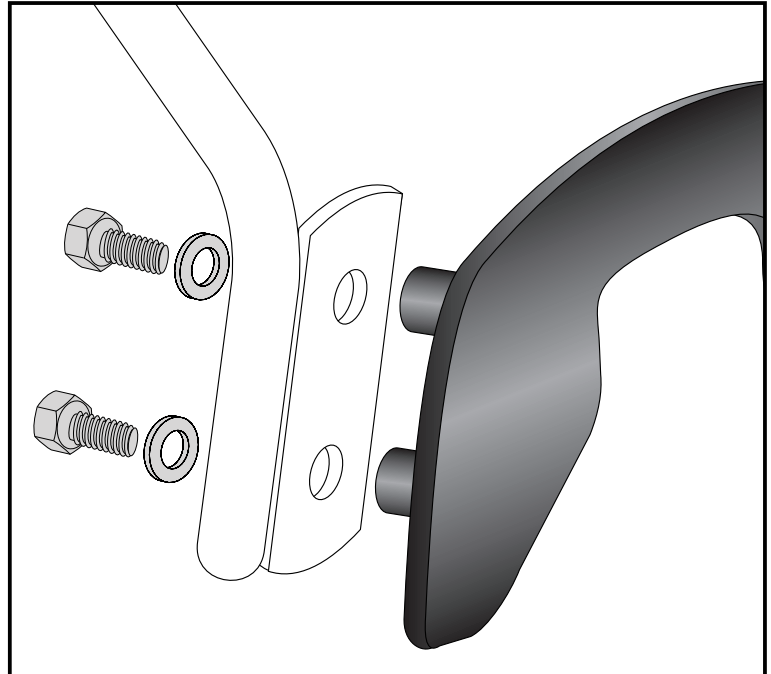

**8x**

**8x**



**GB ACHTUNG**  
**DE CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Abgebaute Teile wieder montieren.**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Reassemble the dismantled parts.**  
**Please notice our enclosed service information.**

### Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

- 6503532 00 01 Lock it Seitenträger, schwarz / Lock it Side carrier, black
- 6613532 01 01 Easyrack
- 6523532 01 01 Alurack
- 6603532 01 01 Minirack
- 5013532 00 01 Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black
- 5033532 00 01 Frontschutzbügel, schwarz / Front guard, black
- 5063532 00 09 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**