

Rückenpolster / Back rest

JUNIOR TC 40

Artikel Nr.: / Item-no.:

700303 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x Rückenpolster

2x Selbstsichernde Mutter M6
2x Abdeckkappen M6
2x Dichtscheiben
ø6,4 ø18 x 2,5mm


1x Back rest

2x Self lock nut M6
2x Plastic cap M6
2x Sealing disc
ø6,4 ø18 x 2,5mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

Gabel-Ringschlüssel 10
Bohrer ø3, Bohrer ø7
Bohrmaschine

Wrench 10
Driller ø3, Driller ø7
Drilling machine

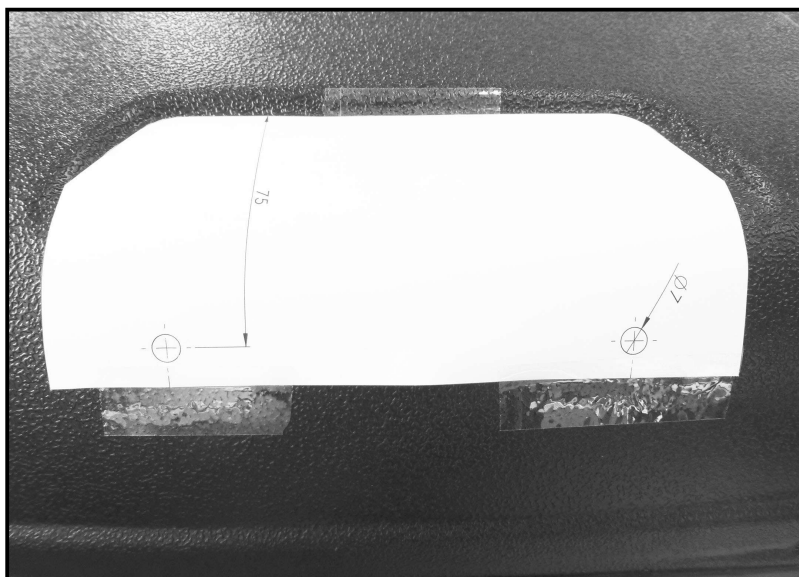

Vorbereitung:

Bohrschablone ausschneiden und wie gezeigt anlegen und die beiden Bohrungen mit dem Bohrer ø3mm vorbohren. Die Bohrungen mit dem Rückenpolster kontrollieren und ggf. korrigieren. Bohrungen auf ø7mm aufbohren.

Montage des Rückenpolsters:

Das Rückenpolster durch die Bohrungen stecken und von der Innenseite mit den Dichtscheiben (gummierte Seite auf Deckelinnenseite) und den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben. Die Muttern mit den Kunststoffkappen M6 abdecken.

Preparing:

Cut out the enclosed drilling template. Place it at the case as indicated in the picture. First, pre-drill 2 holes into the cover of the Topcase at the marked points using a ø3 mm drill. Check the holes with the back rest and correct if necessary. Drill holes on ø7mm.

Fastening of the back rest:

insert the back rest through the holes and fix it from the inside with the seal discs (rubber side inside cover) and the self-lock nuts M6. Cover the nuts with plastic caps M6.



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany


Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rückenpolster / Back rest

JUNIOR TC 40

Artikel Nr.: / Item-no.:

700303 schwarz/black

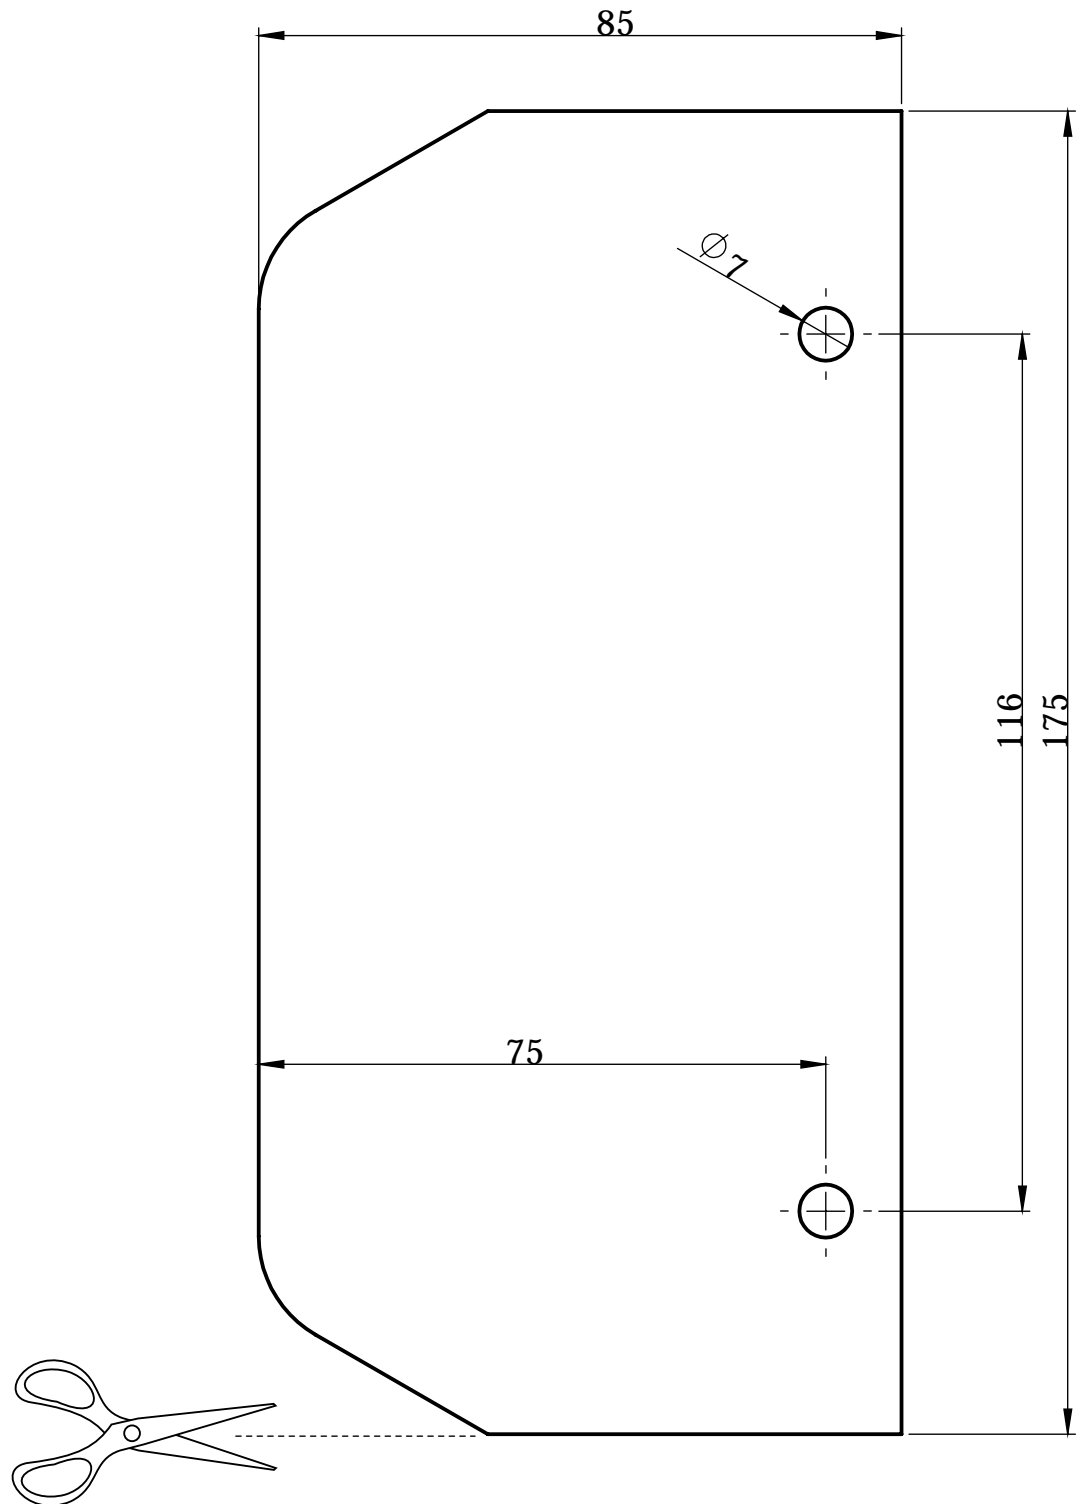

DE ACHTUNG
GB CAUTION

**Vor dem Bohren Maße der Schablone kontrollieren !
Control dimension of the drawing before drilling !**